삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지



- 에니콜 A/S 문의 **1588-7285 (처리바로)**
- ◆ 삼성전자 서비스 센터 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부 가서 비스 이용안내, 통학요금 등)

휴대폰으로 114

● 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.



고객상담실

02-541-3000 080-022-3000



인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr http://www.anvcall.com




한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.






삼성애니콜3G

SPH-E335O 사용설명서

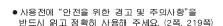

• 이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.



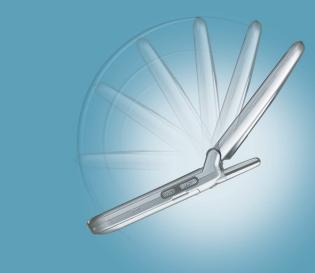





안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재신상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (219쪽 참조)

경 고

● 사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우



배터리 사용 시 주의하세요.

- ●충격이나 열을 가하거나 찜질방 등의 높은 온도에 두거나, 뾰족한 것으로 뚫을 경우 폭발할 위험이 있습니다.
- ●물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- ●배터리 충전단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- ●폭발 위험 지역 내의 규정, 지시사항, 신호를 준수하십시오.
- ●주유 중에는 휴대폰의 전원을 끄는 것이 안전합니다.



비행기 탑승 시에는 휴대폰의 전원을 끄세요.

●휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.



운전 중에는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- ●운전 중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주십시오
- ●운전 중에 통화할 경우, 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용하여 간단하게 통화하십시오.



병원 내에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

- ●해당 병원의 규정을 준수하십시오.
- ●휴대폰의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.



휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요.

●만일 이를 따르지 않을 경우 전파 상의 문제니 위험이 발생할 수 있습니다.



●사용을 잘못하면 사용자기 부상을 입게나 물질적 손해가 예상되는 경우



휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (PF 에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지 가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- ●이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 가능한 만지지 마세요.



젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

●감전이 될 수 있습니다.



휴대폰, 배터리, 총전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

•제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- ●수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- ●임의로 개조, 분리, 수리한 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.



액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

● 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.



충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

● 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요

●전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지위질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조회사가 책임지지 않습니다.



공공 장소에서는 휴대폰 예절을 지켜 주세요.

● 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서 휴대폰을 사용하면 주위 사람에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기

₩ 누르거나 길게 누른 후

눌러 선택

ez 서비스

1:ez -i 56 2:캐릭터멜로디 64 3: 자바™스테 이션 66 4:자바™노래방 69 5: Shot메일 71 6클랙 동영상 79 7:m-플래시 ····· 81 8:miTV 83 9:ez-friend 88 0:정보서비스 88

전화번호부

1:전화번호 찾기 95 1:수신메시지 …… 108 문자사서합 | 음성사서함 음성으로 찾기! 단축번호 찾기! 이름으로 찾기! 번호로 찾기! 첨부파일 보관함 | 배경이미지 선택 | 그룹으로 찾기! 시간으로 찾기 스팸 메시지 | 메시지도 착알림 | 2: 최근 발신 번호 99 메시지내용표시 2: 발신 메시지 116 3:최근 수신 번호 99 메 시지 작성 | 예약 전송 | 4: 부재 중수 신번 호 99 휴 대폰 호출 | 명함 보내 기 5:전화번호등록 92 발신함관리 | Shot 메일설정 | 전송속도 6.포토폰북 100 3:애니콜 SOS ····· 124 7:스페 셜착신관리 102 4:E-mail 127 관리번호 편집 | 관리번호 등록 | E-mail 쓰기 | @발신함 | 착신아 이콘목록 @ 보류 함 | E-mail 설정 8:그룹 편집 104 5:문장보관함 132 9:모두지우기 106 6메시지통신기록 133 #:자기 번호 보기 106

메시지관리

1:촬영 136 2:포토 앨범 146 3:Shot 메일 71 새로받기! 메일 보내기! 받은메일 보관함 | 첨부파일 보관함 | 보낸메일 보관함 | Shot 메일 보류함 수신알림설정 | 환경설정 4'포토 스튜디오 149 액 자디 자인 | 효과 디자인 5:바코드 접속 151 6.환경 설정152 포토앨범잠금 | 촬영옵션

카메라 기능

엔터테인먼트

1:뮤직 박스 156 노래방 | 벨소리 선택 2:이미지박스 158 [캐릭터다운받기]] 평상시 화면 | 전화 올때 화면 켤때 화면 | 골때 화면 | 이미지 삭제 3:적외선통신160 4:애니콜랜드 163 5: Push-Push II 164 6: 프로그램 관리 자 165

저지나이어리

인 전자다이어디
1:모닝콜기능 168
2: 알람시계기능 169
3:스케줄관리 170
4:메모장 174

6 전자다이어 리 (계속) 5:전자계산기 176

6:세계시계 177 7:D-DAY 플러스 ····· 178 8:단위환산 180 9:시간관리 181 전자소리함 1:음성 메모 184 음성메모녹음 | 음성 메모 듣 기 2:자동응답 186 자동응답설정 | 스크린기능 | 응답방법설정 | 인사말선택 | 인사말녹음 | 자동용답수신함

3:음성인식 190

음성인식환경 | 인식이름편집 |

간편발신기능

휴대폰관리 1:벨소리 설정 196

벨/진동 선택 | 벨소리 크기 | 키소리 선택 | 정각 알림은 | 기능 알림음 2:화면 조명 선택 199 조명 시간 | 키조명 설정 3:자동지역 번호 200 4:오토폴더설정 201 5:통화모드 선택 202 자동통화 모드 | 즉시통화 모드 수동통화 모드 6:비밀번호변경 202 7:가입자번호선택 203 8:사용제한 207 사생활보호기능 | 수신제한 | 국제전화제한 9:통신속도설정 208 *:초기설정으로 208 #:휴대폰 잠금 209

∰,艸 누름

시작메뉴 초 기화

메뉴아이콘변경 |

다 이얼 숫자크 기 |

다 이얼숫자색상

내 휴대폰

2: 메뉴화면 설정 47

메뉴순서바꾸기 | 색상꾸미기

테마별 색상| 아이콘보관함

3: 자기 이름 입력 51

4: 문자슬라이드 51

5: 다이 얼표시설 정 52

6 언어/Language 53

7: 조명등 53

1: 전화번호부 * 2: 메시지관리

3:송화음차단

통화:DTMF보내기

* 대기 상태에서 선택한 메뉴와 동일 한 메뉴가 실행됩니다. 통화중 일부기능은 사용할 수

1:시작메뉴 설정 44 시작에뉴 등록 | 시작에뉴 삭제 |

등화중에 🔎 누른 후 선택

35 4:키소리안남 35 5:자기번호송출

없습 니다.

1 준비편	매통
휴대폰 알기 구성품 확인하기 배터리 사용하기 휴대폰 켜기/괴기 휴대폰 모드 알기 메뉴 사용하기	12 15 16 20 21
2 전화편	
전화 결기	24 25 25 25 26 27 28
전화받기 바로 전화받기 전화 거절하기	30 30 31 31

통화중 통화중 통화중 소곤소 통화중 송화우 카소리 자기번	5 사용하기 33 기능 사용하기 34 내용 녹음하기 34 납 소리크기 조절하기 34 근 기능 사용하기 34 에 모하기 34 차단하기 35 안남 35 호 송출하기 35 보내기 36
3	문자입력편
숫자 입 한글 입 영문 입	E 선택하기
4	내 휴대폰편
시작대 시작대	7 설정하기44 뉴 등록하기44 뉴 삭제하기46 뉴 초기화하기46

메뉴화면 설정하기	47
시작 메뉴 아이콘 변경하기	
시작 메뉴 순서 바꾸기	
화면 색상 꾸미기	
테마별 색상 바꾸기	
아이콘 보관함 확인하기	
자기이름 입력하기 문자슬라이드 설정하기	
군사들다이드 설정하기 다이얼 표시 상태 설정하기	
숙자 크기 바꾸기	
숫자 색상 바꾸기	
사용언어 선택하기	
조명등 설정하기	53
5 ez 서비스편	
ez-i 무선 인터넷 접속하기	56
ez-i 사이트 접속하기	
브라우저 메뉴 사용하기	
URL 입력하여 접속하기	
마지막으로 이용한 사이트 접속하	
북마크에 등록한 사이트 접속하기	
북마크 사용하기	
북마크 추가하기등록한 북마크 확인/수정/삭제히	
- 궁속인 국마크 확인/구성/식세이	[/] 01

ez-i 서비스 사용 환경 설정하기	- 62
인터넷 연결시간 설정하기	62
잠금 비밀번호 변경하기	
잠금 설정하기	
캐릭터 멜로디 사용하기	
캐릭터 멜로디 다운받기	
다운받은 캐릭터 멜로디 사용하기	
자바™스테이션 사용하기	
자바 콘텐츠 다운받기	66
다운받은 콘텐츠 사용하기	67
다운받은 콘텐츠 삭제하기	68
자바™노래방 사용하기	
노래 다운받기	
다운받은 노래 실행하기	
Shot 메일 사용하기	
새로 받기	
새로 일기	
전송 환경 선택하기	
받은 메일 보관함에서 첨부 파일 다운받기	
다운받은 첨부 파일 사용하기	
보낸 메일 또는 Shot메일 보류함 사용하기	77
Shot 메일 수신 알림음 설정하기	78
Shot 메일 환경 설정하기	78
클릭 동영상 사용하기	
동영상 다운받기	
다운받은 동영상 사용하기	
다운받은 동영상 전체 삭제하기	

m-플래시 다운받기81	
다운받은 m-플래시 사용하기 82	
다운받은 m-플래시 전체 삭제하기 82	
miTV 사용하기 83	
방송 채널 켜기 83	
설정한 각 채널을 켜고 끄기 84	
수신된 방송 메시지 확인하기 85	
저장한 방송 메시지 확인하기86	
저장한 모든 방송 메시지 삭제하기 86	
방송 메시지 도착 알림음 선택하기 87	
방송 메시지 도착 알림음 설정하기 87	
대화형 문자정보 서비스 사용하기 88	
서비스에 접속해 정보 보기88	
정보 도착 알림음 설정하기89	
6 전화 번호부 편	
전화번호 등록하기 92	
새 전화번호 등록하기92	
각 항목 입력 방법 93	
화면에 입력한 번호 저장하기94	
전화번호 찾아 사용하기 95	
전체 목록에서 찾기95	
음성으로 찾기96	
단축번호 찾기96	
이름으로 찾기97	

m-플래시 사용하기 ---- 81

번호로 찾기 97 그룹으로 찾기 98	1
등록한 시간으로 찾기 98 최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 99	2
최근 발전(구전(무세당 구전인호 (Neop) 99 포토 폰북 사용하기 100	2
포토 폰북 등록하기100 등록된 포토 폰북 찾기101	3
스페셜 착신 관리하기 102	4
스페셜 착신 번호로 등록하기102 등록한 착신벨/착신 아이콘/	5
착신 화면 바꾸기103	
등록한 착신번호 삭제하기103 착신관리 아이콘 목록 확인/삭제하기103	6
그룹 편집하기 104 새 그룹 추가하기104	7
등록된 그룹 수정하기105	0
등록된 그룹 삭제하기106 전화번호부 모두 지우기 106	8
내 휴대폰 번호 확인하기 106	9
7 메시지관리편	10
메시시한다는	
수신 메시지 사용하기 10.8 문자 메시지 확인하기108	11
음성 메시지 정보 확인하기109 청부 파일 보관함 확인하기110	12
메시지 배경 이미지 선택하기 110	

차례 보기 (계속)

스팸 메시지 차단하기 스팸 설정하기	111	문장. 메시
그는 글등에게 차단할 스팸 전화번호/문자열/E-mail 주소	1111	UII / (I -
등록하기	- 112	
등록된 스팸 전화번호/문자열/E-mail 주소		8
확인하기	- 113	촬영
스팸 메시지 확인하기		산
수신 메시지 환경 설정하기		연= 분호
메시지 도착 알림상태 선택하기		æ≀
메시지 내용 표시상태 선택하기		덮
발신 메시지 사용하기		H
새 문자 메시지 보내기		저장
문장 불러와 보내기		보기
예약 전송함 또는 보류함 사용하기		저?
휴대폰 호촐하기	- 120	저경
명함 작성하여 보내기		포토
발신함 또는 보류함에서 보내기		VF5
Shot 메일 환경 설정하기		VF5
전송 속도 조절하기 애니콜 SOS 사용하기		바코.
애니콜 SOS 서명이기	124	카메i
배니콜 SOS 실정하기 애니콜 SOS 실행하기	- 124 - 126	포 : 촬 (
E-mail 사용하기		= 0
E-mail 보내기		0
발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기		9
발전함 또는 모류함에서 단대에 모대기 E-mail 환경 설정하기		벨소
	101	벨:
8		캐릭

문장보관 메시지 !	!함 사용하기 통신기록 확인하기	132 133
8	카메라 기능편	
사진 전속으 분할 / Voice (덮개가 버튼을	지기	136 138 140 - 142 - 144
보기 및 저장된 저장된 포토 스! 사진에 사진에 바코드 ; 카메라 ;	사용하기 사진 보기 Voice Cam(동영상) 보기	- 146 - 148 - 149 - 149 - 150 - 151 - 152 - 152
9	엔터테인먼트편	
벨소리 : 벨소리 캐릭터	선택하기	15 6 - 156 - 157

이미지박스 사용하기 158 화면 이미지 바꾸기 188 이미지 다운받기 189 이미지 다운받기 189 다운받은 이미지 삭제하기 189 쪽외선 통신 사용하기 160 데이터 받기 160 명함 전송하기 160 건화번호 전송하기 160 대보캠트 사용하기 163 다운받은 콘텐츠 실행하기 163 다운받은 콘텐츠 실행하기 163 만유받은 구현차 실행하기 169 Push - Push II 게임하기 164 프로그램 관리자 사용하기 165 다운받은 항목 용량 확인하기 166 다운받은 항목 용량 확인하기 166	
10 전자다이어리편	
모닝콜 사용하기 168 알람 사용하기 169 스케즐기능 사용하기 170 새 스케즐 등록하기 170 게출 확인하기 172 스케즐 확인하기 173 전체 스케즐 삭제하기 173 데 모장 사용하기 174 세 메 및 작성하기 174	

메모 확인하기	1/b
메모 삭제하기	175
전자계산기 사용하기 세계시각 보기	17 6
세계시각 보기	17 7
D-DAY 플러스 사용하기	
새 D-DAY 등록하기	
D-DAY 확인하기	
D-DAY 삭제하기	
단위 환산하기	
시간 관리하기	
통화 시간 보기	
현재시각 설정하기	
근세시크 ㄹㅇ네기	
CWM = 500171	
	_
11 전자소리	암편
11 전자소리엄	
11 전자소리(음성 메모 사용하기	18 4
11 전자소리(음성 메모 사용하기 음성 메모 녹음하기	18 4 184
11 전자소리 음성 메모 사용하기 음성 메모 녹음하기 녹음된 음성 메모 사용하기	18 4 184 185
11 전자소리(음성 메모 사용하기	18 4 184 185 18 6
11 전자소리(음성 메모 사용하기	18 4 184 185 186
11 전자소리(음성 메모 사용하기	
11 전자소리(음성 메모 사용하기 음성 메모 녹음하기 녹음된 음성 메모 사용하기 자동음탑 사용하기 자동음탑 설정(해제하기 자동응답 설정하기 공동음탑 환경 설정하기 자동응답 안시말 녹음하기	
11 전자소리(음성 메모 사용하기	
11 전자소리(** 음성 메모 사용하기 목성 메모 녹음하기 녹음된 음성 메모 사용하기 자동음답 사용하기 자동음답 설정(하제하기 무지동음답 혈경 설정하기 무지동음답 현경 설정하기 무음함 민사말 녹음하기 녹음한 인사말 확인/제 녹음	
11 전자소리(** 음성 메모 사용하기 목성 메모 녹음하기 녹음된 음성 메모 사용하기 자동음답 사용하기 자동음답 설정(하제하기 무지동음답 혈경 설정하기 무지동음답 현경 설정하기 무음함 민사말 녹음하기 녹음한 인사말 확인/제 녹음	
11 전자소리(음성 메모 사용하기	
11 전자소리(음성 메모 사용하기	

전화번호 검색 상태 설정하기 검색한 전화번호로 전화걸기	
12 휴대폰관리편	
벨소리 설정하기 벨(진동 선택하기	196 197 197 198 199
버튼조명 선택하기	199
자동지역번호 설정하기 오토폴더 기능 오토폴더 설정/해제하기 오토폴더 설정/해제하기 오토폴더 기능 사용하기	201
통화모드 선택하기	202
듀얼넘버 사용하기 듀얼넘버 등록하기 등록한 듀얼넘버 수정하기	204 205
듀얼넘버 벨소리나 멜로디 선택하기 듀얼넘버 캐릭터 선택하기 듀얼넘버 삭제하기	206 206
휴대폰 사용 제한하기 등 통신속도 설정하기	

초기회하기	- 208	
휴대폰 잠그기		4
13 부록 편		4
부가서비스 연결하기	- 212	
PC링크 20 00		
바른 배터리 사용법	- 214	
고장 같다고요?		Ų
안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)	- 219	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 225	
규격 및 특성	- 226	
제품보증서	- 227	
기능요약카드	- 229	

	9
for Foreigner	10
Getting Started 23 4 Basic Functions 23 7	
Menu Functions 240	4

	2
	-



3G란 7

. 56

The Third Generation Telecommunication (제 3세대 이동통신)의 약자이며, IMT2000 (International Mobile Telecommunication 2000)의 또 다른 이름입니다.

3세대 통신인 IMT2000은 1세대 통신인 아날로그 방식과 2세대 통신인 디지털 초기방식을 거쳐 이론적으로 2Mbps이상 전송할 수 있는 현시점에서 최고의 디지털 동신기술입니다. CDMA 1x EV-DO는 동기식 IMT2000 기술로서 CDMA 1x(CDMA2000)에서 한단계 발전하여 데이터 처리속도를 이론적으로 최대 2.4Mbps로 높인 기술로, EV(Evolution)는 1x에서 진화를 의미하고, DO(Data Only)는 음성과 데이터 신호 가운데 데이터 속도만 용령다는 의미를 담고 있습니다.

PC링크 2000의 편리한 기능

휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케줄, D-DAY 등의 데이터를 PC로 다운로드 후 PC링크 2000프로그램, 에서 편집 후 휴대폰에 다운로드할 수 있습니다. 나만의 이미지, 나만의 아이콘, 나만의 멜로디 등도 편집 후 다운로드할 수 있습니다.

준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

대 폰	알기	 12
¹ 성품	확인 하기	 15
터리	사용 하기	 16
대폰	켜기/끄기	 20
대폰	모드 알기	 21
l뉴 사	용하기	 22

휴대폰 알기



버튼 설명



• 자동으로 덮개 열림 / 닫힘 실행 (201쪽 참조)

• 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절 상태

• 길게 누르면 사진찍기 상태(136쪽 참조)



• (덮개 열리 상태) 대기중: 키 / 기능음 크기 조절 통화중: 상대방 소리 조절

• (덮개 닫힌 상태)

상단: 길게 누르면 음성으로 시간을 알려줌 하단: 길게 누르면 전면 화면과 조명등(53쪽 참조)이 켜짐 상,하단:연속 4회이상 누르면 애니콜 SOS(124쪽 참조) 동작



• ezi 메뉴 실행 버튼 • 길게 누르면 ez-i에 바로 접속(56쪽 참조)



• 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때

• 상, 하, 좌, 우 설정한 단축 버튼

≝ : 음성인식 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 음성으로 전화걸기

▶ : 전화번호부 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 전화번호부 전체 보기 실행

🗾 : 뮤직박스 메뉴 단축 버튼 (통화중) 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행

☞ : 메시지관리 메뉴 단축 버튼 길게 누르면 ezi의 웹 사서함 접속



검색 버튼

휴대폰 알기 (계속) 본체 화면

LG TeleCom

- ▲ 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시됩니다.
- ▲ 화면은 직시광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다.

Tuttl	통화지역의 신호 세기표시 T 신호 약함 T!!! 신호 강함
<u>`</u>	애니콜 SOS 기능이 설정된 경우 표시됨
C	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시됨
×	서비스가 안될 경우 표시됨
<u> </u>	알람이 설정되면 표시됨
	애니콜 SOS 메시지가 수신되면 표시됨
\boxtimes	메시자가 도착하면 표시됨
4 8	매너기능이 설정되면 표시됨
113	진동 후 벨 모드가 설정되면 표시됨
(III)	배터리 양 표시됨 (****) 충분 (*****) 부족 (***** 즉시 충전

학면 상단에 표시되는 아이콘 설명

전면 화면



- 전면 화면은 간단한 표시만을 보여주므로 본체 화면의 표시 내용과는 다를 수 있습니다.
- 전화 또는 메시지가 오거나 알람 시각이 되었을 때 화면에 해당 아이콘이 표시됩니다.
- 잠금기능이 설정되어 있어도 전면 화면에는 잘금 표시가 나타나지 않습니다.
- 배터리의 소모를 줄이기 위해 설정한 조명 시간이 되면 자동으로 화면의 조명이 꺼집니다.
- 덮개가 닫힌 상태에서 위/ 버튼을 길게 누르면 전면 화면의 조명이 켜집니다. (단, 19 을 길게 누르면 음성으로 시간을 알려주고, 조명등(53쪽 참조)이 설정된 경우 ♥을 길게 누르면 화면 조명과 조명등이 켜집니다.)

구성품 확인하기

사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.







배터리 (표준형 / 대용량)



충전 거치대




배터리 케이스



휴대용 반지걸이



사용설명서

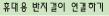





휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이런 경우, 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요

배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리를 그림과 같이 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요.



배터리를 화살표 방향으로 '찰칵'

배탁리 빼내기 `

분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요



배터리 충전하기

- 제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요. 여행용 충전기는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 기까운 서비스센터에서 삼성정품을 구입하여 사용하세요.



휴대폰 외부 컨넥터에 여행용 충전기를 바로 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다. ▶220 V 콘센트 여행용 충전기 (별매품 외부 컨넥터 보호용 충전 표시등 ●적색: 충전 중 ●녹색: 충전 완료

배터리 충전하기 (계속)

배터리만 충전하려면

배터리를 충전 거치대의 뒷쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.



충전이 완료되면 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.

- 220V 콘센트에서 전원 플러그를 빼내세요.
- 충전 거치대에서 휴대폰을 빼내세요.
- 여행용 충전기를 분리하려면 아래의 그림을 참조하세요.



배터리를 다 쓰고 나면



- 배터리 아이콘이 (모양으로 바뀝니다.
- 🔲 모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다'가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.



수전에 관하여

- ●충전시 충전 표시등이 깜박이면 충전 거치대와 여행용 충전기가 바르게 연결되었는지 확인하세요. 바르게 연결되지 않았을 경우다시 연결해 보세요. 그래도 깜박이면 충전단지(충전시 닿는 금속 부위) 를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요.(218쪽 참조) 여러번 반복해도 해결되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
- ●충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주세요.
- ●충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지 않는 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- ●충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.
- ●배터리는 소모품

배터리는 소모품으로, 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구의하세요.

●여분의 배터리는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.

휴대폰 켜기/11기

휴대폰 켜기



길게 누르면 전원 켜짐

• 애니메이션 동작 후 서비스 기능 상태가 되면 다음과 같은 상태로 켜집니다.



▲ 전면 화면



▲ 본체 화면

휴대폰 끄기



길게 누르면 꺼짐

키소리 / 기능음 크기 조절하기

(덮개가 열린상태에서) 시/ 을 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

- 배튼을 누를때 나는 수리를 바꿀 수 있습니다. (197쪽 참조)
- 기능음에 대한 내용은 198쪽을 참조하세요.
- 덮개가 닫힌 상태에서 ▮을 길게 누르면 음성으로 시간을 알려줍니다. 단. 카/기능음의 크기를 소리애나게 설정해도 경우 동작하지 않습니다.

휴대폰 모드 알기

사용중에 나타나는 휴대폰의 여러 가지 모드를 설명하고 있습니다. 지금 내 휴대폰이 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.



대기 상태

전화 걸고 받기는 물론 모든 기능을 사용할 수 있는 준비 상태입니다.



자동응답 설정 상태

전화가 걸려오면 자동 응답으로 전화를 받습니다.



잠금 상태

'잠금'이 설정되면 전화 받기만 가능합니다. 전화를 걸거나 메뉴를 사용하려면 먼저 비밀번호를 누르세요.



사생활 보호 상태

'사생활보호'기능을

실행하면 비밀번호를

무슨! 나다.

설정한 상태에서 메뉴를

전화가 오면 진동으로 동작 합니다. 매너 모드인 경우에는 휴대폰의 각종 소리가 나지 않습니다.

매너 또는 진동 모드

ULG Tele©om 애니콜 3G

8:30 5월09일 일요일

메뉴 사용하기

이 휴대폰의 메뉴 사용법을 간단히 소개합니다.

버튼을 눌러 메뉴 실행하기

홈 메뉴 (돋보기 메뉴)

메뉴의 화면 및 문자가 크게 표시됩니다. 모든 메뉴들이 처음 정해진 순서대로 표시 됩니다. (메뉴를 바꿀 수 없습니다.)



- 길게 누름 ② 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
- 3 ⊨를

(또는)

- ❶ \iint 길게 누름
- ② 메뉴 번호 누름

시작 메뉴

메뉴를 원하는 상태로 바꿀 수 있습니다. '4장 내 휴대폰편'을 참조하세요.



- 0 € 누름
- ② 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
- **❸** ⊨ 등

- ② 메뉴 번호누름

연결 메뉴 실행하기

화면 왼쪽 하단에 나타나는 메뉴 는 실행할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

를 누르면 연결 메뉴가 나타납니다. 검색 버튼을 눌러 원하는 메뉴로 이동한 후 🗝 을 누릅니다.





전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화 걸기 방법, 전화 받는 방법, 통화중 기능들을 설명합니다.

전화	걸기			24
전화병	받기			30
매너	기능	사용 하기		33
통화	중 기	능 사용하기	7	34

23

전화 걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.





● 끝 번호를 길게 누르면 🎝 을 누르지 않아도 전화를 연결합니다.



상대방과 통화 중 집을 누른 경우 상대방에게 들리는 오토폴더 동작음은 자연스런 기계음이므로 제품간 차이가 있을 수 있습니다. 오토폴더에 대한 자세한 내용은 201쪽을 참조하세요.

재다이얼 하기



길게 누름

통화목록의 가장 최근 번호로 전화가 걸림

연결되면 통화



단축번호로 전화 갤기


단축번호 등록은 '6장 전화번호부편' 참조

(단축 번호 000~009) 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 001 에 저장된 경우 💷 길게 누름
- **단축번호** 009 에 저장된 경우 🗐 길게 누름

(단축 번호 010~999) 앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수 길게 누름

- **단축번호** 023 에 저장된 경우 ² 짧게 누른 후 ³ 길게 누름
- **단축번호** 255 에 저장된 경우 2값 , 5點 짧게 누른 후, 5點 길게 누름

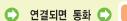


통화를 바로 끝내려면

덮개 닫기

다른 번호로 다시 통화하려면

같은 이름에 2개 이상의 번호가 저정된 상태이면 다른 번호로 통화할 수 있습니다.

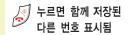



▷(/)≈ 눌러 다른 번호선택 후 ● ● 음성인식 동작방법을 자동으로 설정한 상태에서 덮개를 열면 자동으로 음성으로 전화걸기 상태가 되게 할 수 있습니다.

• 음성인식 동작방법을 자동으로 설정한 상태에서 사용하지 않으려면 🕮 또는 💋 을 누르세요

 전화번호부에 저장한 이름중에서 한글 5자 이내의 이름만 사용할 수 있습니다. 최대 200개의 이름만 사용할 수 있으므로 사용할 이름을 선택 또는 해제 할 수 있습니다. (191쪽 참조)

전화번호부에 저장한 한글이름(5자 이내)을 말해 전화를 걸 수 있습니다. 음성인식 기능은 190~191쪽을 참조하세요.

주위가 조용한 곳에서 음성 안내를 따라하세요.

음성으로 전화 갤기

☑ 길게 누름 ◆

음성 안내에 따라 🔘 통화할 이름 말함

바로 찾은 경우

'집/휴대폰/사무실'중 원하는 곳 말함 🗘 전화 걸림

• 저장한 번호가 해나이면 바로 전화가 걸림

잘못 찾은 경우

'아니오'말함 🗘 이름 말함 🗘

바른 이름 찾을 때까지 반복 후 바른 이름이면 '예' 말함

● 화면에 찾은 이름을 3명까지 보여줍니다. 1명만 표시되게 하려면 190쪽을 참조하세요

끝번호 4자리로 전화 갤기

휴대폰에 저장 또는 기억한 번호 중 끝번호가 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 뒷 번호 4자리 누름

검색 버튼 눌러 전화걸 번호 선택



● 전화번호부, 최근 발신/수신/부재중 수신번호 중에서 끝 번호 4자리가 일치하는 번호들을 표시합니다.

전자식 다이얼 사용하기

ARS 등을 이용해 음성 안내에 따라 번호를 누를 때 사용하세요

단축번호 사용하기


- 전화번호가 긴 경우(예: 20자리 이상) 단축번호에 나누어 저장하세요.










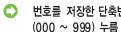





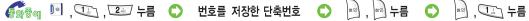





포즈 사용하기 (포즈란? 일종의 잠시 멈춤 시간)

- 텔레뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화를 걸 때, ARS에 사용할 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.
- 자동응답시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할수도 있습니다.



ARS 번호 누름 🔘 🗐 눌러 포즈기호 'P'입력 후 ARS용 번호 누름 🔘 🏹 누름 🔘 전화연결 후 번호 입력할



♦ 사용할 번호가 많은 경우 'P' 와 번호를 계속 입력하세요.

전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면



덮개 열고 통화

통화가 끝나면 덮개를 닫거나 🔊 누름



- 벨 종류 바꾸기 (156쪽 참조)
- 벨소리 크기 조절(197쪽 참조)
- 진동으로 선택하기 (33쪽, 196쪽 참조)

- ● 을 누르면 자동으로 덮개가 열립니다.(201쪽 참조)
 - 전화받는 방법을 선택할 수 있습니다.(202쪽 참조)



● 발신번호 표시 서비스 기능

'발신번호 표시 서비스'는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수 있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

- 전화를 받지 못한 경우 화면에 '부재중전화'라고 표시됩니다. 🗝 을 누르면 '부재중수신'화면이 표시됩니다.
- 덮개가 열린 대기 상태에서 전화가 걸려오면 전화 벨소리가 벨이나 멜로디로 설정된 경우 약 5초간 작은 소리로 올린 후 사용자가 설정한 크기의 벨소리로 올립니다.

전화가 왔을 때 받을 수 없는 상황이면 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 🖺 길게 누름



벨소리(또는 진동)가 멈추고 무음으로 동작


●무음대신 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성안내를 듣게 하려면 자동용답으로 비꾸세요. (186쪽 참조)

자동응답을 설정한 경우에는 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (자동응답 기능 186쪽 참조)

전화가 걸려온 경우 설정한 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감

"지금은 전화를 받을 수 없습니다. 신호음을 듣고 메시지를 남겨 주세요." (다른 메시지를 선택하거나 자신의 목소리를 녹음할 수 있습니다.)

● 설정한 시간 전에 바로 응답되게하려면 🛭 을 길게 누르세요

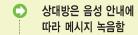

새 메시지가 녹음되면 화면에 개수가 표시됨

• 확인하려면 🗝 누름





- 메모리가 가득 찬 경우에는 '지금은 전화를 받을 수 없습니다. 잠시 후에 연락주세요'메시지가 자동으로 나갑니다.
- 상대방이 녹음중에 😺 을 누르면 통화할 수 있습니다. 상대방의 녹음 소리가 들리게 하려면 스크린 기능을 설정하세요.

새 문자 메시지/음성 메시지/Shot 메일 받기

메시지 관련 기능은 '7장 '메시지관리편'참조

새 메시지가 도착하면

문자 메시지인 경우

덮개를 열고 메시지 화면이 표시된 상태에서 🙈 눌러 연결 메뉴 실행



- 나름 : 답장 상태 (116쪽 참조)
- **2**≟ 누름 : 재전송 상태
- ●**③** 누름 : 메시지 삭제됨
- 🛂 누름 : 전화번호부 저장 상태
- 55 누름 : 스팸 등록 상태 (112쪽 참조)

음성 메시지인 경우

덮개를 열고 음성 메시지 화면이 표시된 상태에서 🔍 누름





Shat 메일인 경우 일정 시간이 지나면 자동으로 연결됩니다.

사진, 멜로디 등의 파일 첨부된 Shot 메일인 경우

덮개를 열고 Shot 메시지 화면이 표시되면 화면에 따라

☞ 눌러 연결 메뉴 실행하거나 💽 누름

매너기능 사용하기

휴대폰에서 들리는 여러 가지 소리를 진동, 소리 안남 상태로 만들어 휴대폰에서 소리가 나지 않게 할 수 있습니다. 회의 중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

설정하기






매너 모드 실행됨



해제하기



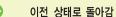

• 휴대폰을 핸즈프리에 연결하면 자동으로 해제 됩니다.



단, 모닝콜과 Anycal SOS 메시지 수신시에는 설정된 멜로디 및 경고음이 울립니다.

소리가 진동 또는 소리안남 상태로 동작합니다.

통화중 기능 사용하기

통화중 기능들 사용 방법 따라하기 ♦ 녹음을 끝내려면 ▶ 누름 월 길게 누름 ▶ 통화 내용 녹음하기 長助帝匈 통화 음성 녹음됨 ● [=[/]=] 을 반복해 눌러 잠시 멈춤/ ● 통화가 끝나면 자동저장 후 종료됨 참조하세요. 단 상대방과 동시에 계속 녹음을 선택할 수 있습니다. 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 통화중 소리크기 조절하기 휴대폰 왼쪽면의 시/ 을 반복해 눌러 원하는 크기로 조절 소곤소곤 기능 사용하기 길게 누름 🗘 해제하려면 다시 🗾 을 길게 누름 소곤소곤 기능이 설정되어 있을 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다. 통화중 메모하기 통화중에 상대방이 불러주는 • 저장한 번호를 보려면 99쪽을 보세요 번호를 저장해 둘 수 있습니다.

통화중 기능들	사용 방법 따라하기		
송화음 차단하기 통화중에 이쪽소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.	통화중에 다음 ○ 3 누름 ○ 하제하려면 다음 ○ 등화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.		
키소리 안남 통회중에 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.	등화중에 문화 누름 ○ 소료 누름 ○ 소료 누름 ○ 도화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.		
자기번호 송출하기 호출할 때 내 휴대폰 번호를 자동으로 보낼 수 있습니다.	로 호출중 연락받을 전화 ♣ 수름 ♣ 호텔 수름 ★ 수름		
DTMF 보내기 화면에 입력된 번호를 자동으로 보내는 가능입니다.	⑤ 보내줄 번호 누름 ○ ⑥ 누름 ○ 누름 ○ 누름 ○ 두름		






문자입력편

이 휴대폰의 문자 입력 방법을 설명합니다. 사용전에 반드시 익여두세요.

입력모드 선택하기 38	
숫자 입력하기 38	
한글 입력하기	
명문 입력하기 41	
특수문자 입력하기 42	

입력모드 선택하기

한글(천자인 입력법), 영문, 숫자, 특수문자, 숫자를 쉽게 입력할 수 있습니다. 문자입력 상태가 되면 입력모드를 선택할 수 있습니다. 원하는 입력모드를 선택하고 문자를 입력하면 됩니다.

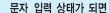

• 옆의 화면처럼 커서가 표시되고 입력모드 선택 상자가 나타납니다.

예 : 자기이름 입력

자기이름 입력

입력모드 선택 상자 • 가 : 한글 모드

🗘 🕼 반복해 눌러 원하는 입력모드 선택 🗘 원하는 문자 입력



- 한글 입력 39쪽 참조
- 영문 입력 41쪽 참조 특수문자 입력 42쪽 참조

• 🔼 : 영문 대문자 모드

- 📵 : 영문 소문자 모드
- 🗏 : 특수문자 모드

숫자 입력하기

아무 문자모드에서 해당 숫자 버튼을 길게 누름

'4'를 입력하려면 🛂 길게 누름



한글 입력하기

숫자 버튼에 인쇄된 한글 자음, 모음을 조합하여 한글을 입력합니다.





● 등 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

자음 입력 방법

해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 누르면 됩니다.

입력 후 🕅 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.



- ●'ㄱ'은 🏝 한 번 누름 ●'ㄹ'은 ^{5ৣ} 두 번 누름
 - ●'o'은 **0**◎ 한 번 누름 ●'ㅊ'은 💯 두 번 누름
- 같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음

●'ㅍ'은 [▼] 두 번 누름

모음 입력 방법

모음은 한글 창제 원리인 천지인(1, ·, _) 방식으로 입력합니다. 🕡 , 😰 , 🔞 을 이용해 외력학수 있습니다.

- ●(어)ㅓ는(⁰[□] 누른 후) ²
 · 나름
- ●(얘)ㅐ는(💇 누른 후) 1월 , 2월 , 2월 , 1월 누름
- ●(주)ㅜ는(🐠 누른 후) 🔞 , 🛂 누름
- ●(뷰)ㅠ는(7개 누른 후) (3개 , 2개 누름
- ●(쉐)ᅰ는(⁸ 누른 후) ³ , ² , ² , ¹ , ¹ 누름

한 칸 띄우기

▶ 을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동하니다. 이미 의력하 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 [■【/D■] 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 🖭 을 세 번 누릅니다.



영문 입력하기



• 글자를 지우려면

를 누르세요. 짧게 누르면 길게 누르면 모두 지웁니다.

● F-mail 주수 입력시

구분	@*/o	# 400
짧게 누름	/	@
길게 누름	*	#

해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다



- 'K' 는 5≅ 두 번 누름
- 'L'은 〔5፰〕 세 번 누름

같은 버튼에 있는 알파벳 버튼을 연속해 입력하려면

처음 알파벳 입력 후 🖭 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

한 칸 띄우기 🎤 을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 ■【/】■ 을 눌러 원하는 위치로 OI동한 후 **D**■ 을 누릅니다.

입력 예 'HIT'

영문 대문자 입력모드에서 이래 순서로 입력하세요.







메뉴가Aa특



메뉴가Aa특

특수문자 입력하기



특수문자 입력모드를 선택한 후 조 / 조 을 눌러 원하는 특수문자가 있는 문자열 선택 후 해당번호를 누르세요.


다른 종류의 특수문자열을 표시하려면 조/조 을 누르세요



- **○** 알아두기 글자를 지우려면
 - 를 누르세요 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
 - 한 칸 띄우기 ◎ 을 누르세요.
 - 특수문자 입력이 끝나면 🖳 을 누르세요. 문자입력 모드로 돌아갑니다.

특수문자 입력모드에서 아래 순서로 입력하세요.

🗾 눌러 '♥'있는 문자열 선택

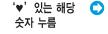



💻 / 🗾 눌러 '(^∘^)' 있는 문자열 선택



'(^^)' 있는

o'i '♥'있는 눌러 '♥' 해당 숫자 있는 문자열 누름 선택

내 휴대폰편

휴대폰의 화면, 시작메뉴 꾸미는 방법을 설명합니다.


시작메뉴 설정하기	44
메뉴화면 설정하기	47
자기이름 입력하기	51
문자슬라이드 설정하기	51
다이얼 표시 상태 설정하기 !	52
사용언어 선택하기 :	53
조명등 설정하기	53

메뉴, 항목 검색은 🏻 🔯 🕏 (검색 버튼) 누름



시작메뉴 설정하기

시작 메뉴에 원하는 메뉴나 기능을 최대 12개까지 등록해 나만의 메뉴로 만들 수 있습니다. 등록한 메뉴들을 삭제하거나 구입했을 때의 상태로 바꿀 수 있습니다.

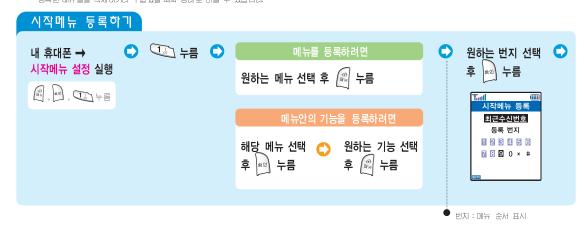



○ 2 → 누름 ○ 삭제할 메뉴 선택 후 □ 누름 ○ ※ 누름


시작메뉴 초기화하기

내 휴대폰 → 시작메뉴 설정 실행







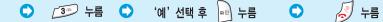







메뉴학면 설정하기

시작메뉴의 아이콘을 변경하거나 메뉴 순서를 바꿀 수 있습니다. 색상 꾸미기, 테마별 색상 기능을 이용해 화면의 색상을 바꿀 수 있습니다.

시작메뉴 아이콘 변경하기

(a) (b); , (a) , (2.ic) +==





















내 휴대폰 →

48

메뉴화면 설정 실행

(a) (a) (2.6) +=

시작 메뉴 순서 바꾸기

□ 1 +름
 □ 2 +름
 □ 조/조 눌러
 □ 1 ★
 □ 1 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 4 ★
 □ 5 ★
 □ 5 ★
 □ 5 ★
 □ 5 ★
 □ 5 ★
 □ 5 ★
 □ 5 ★
 □ 5 ★
 □ 5 ★
 □ 6 ★
 □ 6 ★
 □ 7 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★
 □ 2 ★

순서 바꾸기

2:전화번호부 3:메시지관리 4:카메라 기능 5:엔터테인먼트 6:전자다이어리 7:전자소리함 8:휴대폰관리

이동할 메뉴 선택

원하는 위치로

2:전화번호부 3:메시지관리 1:ez 서비스

4:카메라 기능 5:엔터테인먼트 6:전자다이어리 7:전자소리함 8:휴대폰관리

이동한 후 🔊 누름

순서 바꾸기

● 이 상태에서 다른 메뉴를 선택하려면 🗐을 누르세요. ▶ 모양으로 바뀌면 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.

화면 색상 바꾸기

메뉴화면 설정 실행

테마별 색상 바꾸기

내 휴대폰 →

내 휴대폰 →

○ ③ 누름 ○ [/] 눌러 ○ 조 / 조 눌러 색상 선택 ○ → 누름 ○ Ø 누름

선택한 색상의 밝기를 조절하려면

를 누르면 해당 색상의 밝기 조절 띠가 나타납니다. 조/조 을 눌러 조절하세요.

■【/ D
■ 눌러 원하는

테마 선택 후 □ 누름

♦ 사용자설정: '색상꾸미기'에서 선택한 색으로 설정

꾸밀 항목 선택

색상꾸미기

산호 핑크, 에머랄드 그린, 아쿠아 블루, 사용자설정 중에서 선택할 수 있습니다.

애니콜 3G

글자, 메뉴 창, 자기이름, 문자 슬라이드, 초기 설정

중에서 선택할 수 있습니다.



















□ 🔊 누름

내 휴대폰 →

메뉴화면 설정 실행

(i) , (ii) , **2** ii 누름





아이콘 확인





불러 '삭제' 실행



연결 메뉴로 메뉴 화면을 설정하려면

- 1 시작메뉴를 실행한 후 설정할 메뉴 아이콘 선택
- 2 🖺 눌러 연결 메뉴 실행
- 3 원하는 메뉴 선택해 사용



자기이름 입력하기

내 휴대폰 → 자기이름 입력 실행

<u>ৣৣ</u> 길게 눌러 입력 되어있던 이름 지움







평상시 화면의 배경이미지를 '스케줄'로 설정한 경우 자기 이름이 표시되지 않습니다. (158쪽 참조)

● (문자 입력 '3 장 문자입력편' 참조) 최대 한글 8 자(영문은 16 자) 입력 가능

문자슬라이드 설정하기

대기 화면에 자신이 원하는 문자가 슬라이드되게 할 수 있습니다.

내 휴대폰 →





누름 🗘

슬라이드 문자 입력 후 📦 누름 '설정'선택 후 🕺 누름









슬라이드 문자가 표시되지 않습니다. (158쪽 참조)

● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조) 최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 기능 입력한 문자가 있다면 ♣️ 를 길게 눌러 지우세요.

다이얼 표시 상태 설정하기



제품 구입시 : '크게' 상태입니다.

















제품 구입시: '숫자별 색상표시' 상태입니다.

내 휴대폰 → 다이얼표시설정 실행


(a) , (5) +=










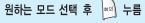



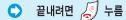





사용자 색상을 선택한 경우

[□【/]□ 눌러 변경할 모드 선택 후 ☑ 출러 번호의 색상을 선택하세요

국번별 지정 색상 : 국번('')을 기준으로 색상이 달라집니다. 숫자별 색상 표시 : 숫자 버튼을 누를 때 마다 색상이 달라집니다. 사용자 색상 지정 : 사용자가 선택한 색상으로 표시됩니다 해제 : 전화번호와 국번이 검정색으로 표시됩니다

사용언어 선택하기













영문으로 선택해도 사용자가 입력한 한글 데이터 또는 ezi 서비스에 접속한 화면은 한글로 표시됩니다.

조명등 설정하기

조명등을 설정한 경우 휴대폰의 덮개가 닫힌 상태에서 🔰 을 길게 누르면 약 10초간 조명등이 켜집니다. (구입시 '해제'상태)




















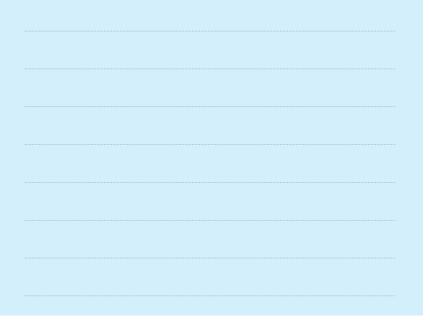



ez 서비스편

이 휴대폰을 이용한 무선 인터넷 사용법을 설명합니다.

ez-i 무선 인터넷 접속하기	5
북마크 사용하기	60
ez-i 서비스 사용 환경 설정하기	6
캐릭터 멜로디 사용하기	6
자바™스테이션 사용하기	6
자바™노래방 사용하기	69
Shot 메일 사용하기	- 7
클릭! 동영상 사용하기	7
m-플래시 사용하기	
miTV 사용하기	83
대화 형 문자정보 서비스 사용하기	88
Á	

● 메뉴, 항목 검색은 (함께) (검색 버튼) 누름

ez-i 무선 인터넷 접속하기

버튼 하나로 이지아이(ez-i) 사이트에 바로 접속할 수 있습니다. URL 입력, 최근 접속 사이트, 북마크의 각 링크를 선택해 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있습니다.

ez-i 사이트 접속하기

ez 서비스 → ○ ez-i에 접속되면 검색 버튼 이용해 정보 검색하기(아래 표참조) ○ 접속을 끝내려면 纋 누름 ez−i →



ez-i 홈 실행 ☞ 길게 누름



브라우저 메뉴 사용하기

인터넷 접속 중 🙉 길게 누름 🔾

Ⅷ </br>

보라우저 메뉴

1▶재로드

2 홈 3 북마크 4 사이트 표시 5 Openwave 정보 6 고급...



원하는 항목 선택해 사용하기 (아래 표 참조)





재로드 현재 사이트를 최신 정보로 갱신 ezi 홈페이지로 접속 북마크 북마크에 등록된 목록 보기 (6)쪽 참조) 사이트 표시 현재 사이트 북마크에 추가 (60쪽 참조) 브라우저의 소프트웨어 정보 확인 Openwave 정보 브라우저 사용 환경 설정 고급 (URL 보기, 홈페이지, WAP Prox/설정 등)



이지 아이 접속 후 일정시간 사용하지 않을 때 자동으로 인터넷 접속이 끊어집니다 이지아이 타이머를 설정하려면 '타이머설정'의 연결 시간을 바꾸면 됩니다. 62쪽 참조)

57

URL 입력하여 접속하기

ez 서비스 → ez−i →

주소(URL)입력 실행



URL을 입력하여 접속하려면

누름 🗘 인터넷 주소

입력 후 🗝 누름

(문자 입력 '3장 문자입력편' 참조) http://는 입력하지 않아도 됩니다. (입력 여: www.samsurg.com)

URL 목록에서 선택해 접속하려면

직접 입력한 주소(URL)는 URL 목록에 자동 저장됩니다.

2₺ 누름 □

접속할 URL

선택 후 🔊 누름

접속됨

○ 해당 사이트 ○ 검색 버튼 ○ 접속을 이용해

사용하기

(56쪽 참조)

끝내려면 누름

마지막으로 이용한 사이트 접속하기

ez 서비스 →

최종접속사이트 실행

€z , **1**1, **3** + =

가장 최근에 이용한 페이지에 접속됨

검색 버튼 이용해 사용하기 🔘 접속을 끝내려면 🎣 누름 (56쪽 참조)

북마크에 등록한 사이트 접속하기

북마크 기능에 대한 자세한 방법은 60~61쪽을 참조하세요

ez-i → 북마크 실행

@ ,**□** , **□** ;==

ez−i →

○ 접속을 원하는 사이트 선택 후 👊 누름

접속됨

해당 사이트 검색 버튼 이용해 사용하기 (56쪽 참조) 접속을 끝내려면

₹ 누름



<mark>♥️날아도기</mark> 같은 이름의 사이트여도 일반 컴퓨터에서 접속하는 주소와 무선 인터넷으로 접속하는 주소는 다릅니다. 무선 인터넷 사이트 주소는 컴퓨터 관련 자료나 인터넷 관련 자료에서 쉽게 찾을 수 있습니다.

북마크 사용하기

지주 사용하는 사이트를 북마크에 추가할 수 있고, 저장된 북마크의 제목/내는을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.







🎾 😘 인터넷 검색 중 👀 을 길게 누르면 등록한 북마크를 확인할 수 있습니다.

@i 접속 후 일정 시간 사용하지 않을 때 자동으로 인터넷 접속이 끊어지는 시간을 설정할 수 있습니다. gz 서비스를 사용할 수 없게 장금을 설정하거나 장금 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.

인터넷 연결 시간 설정하기 `

제품 구입시 '3분'상태입니다.

ez 서비스 → ez-i → 🔘

원하는 시간 선택 후 🗝 누름



타이머설정 실행 **②** ,**□**, **⑤** +=

잠금 비밀번호 변경하기

ez 서비스 → ez-i → 🗘 비밀번호 입력 🗘 비밀번호변경 실행

② ,**○** , **⑤** ≒ ≒

(구입시:0000)

(반드시 4자리수로 입력)

변경할 비밀 번호 입력 🗘 변경한 비밀번호 재입력 🗘 💋 누름





잠금 설정하기

② , ① , ② 누름

ez 서비스 → ez-i → 잠금설정 실행

비밀번호 입력 🗘 '설정' 또는 '해제' 선택 후 🍚 누름 🗘

조금을 설정하면 ezi 서비스를 접속할 때마다 비밀번호를 입력해야 합니다

캐릭터 멜로디 사용하기

gri에 접속해 캐릭터 멜로디를 다운받아 휴대폰의 배경화면이나 벨소리로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요

캐릭터 멜로디 다운받기

ez 서비스 → 캐릭터멜로디 → 접속하기 실행

ez-i의 필링/멜로디/캐릭터 페이지에 접속됨

검색 버튼 이용해 원하는 캐릭터멜로디 다운받기 (56쪽 참조)

다운로드가 끝나면 💋 누름





- 단, 잠금 설정한 캐릭터멜로디는 삭제되지 않습니다. 삭제하려면 잠금을 해제 후 삭제하세요 (65쪽 참조) 저장 용량을 초과한 경우 프로그램 관리자 화면이 나타납니다. (165쪽 참조)
- 이미지는 크기 또는 동작 수가 많을 경우 바르게 표시되지 않을 수도 있습니다. 이런 경우 크기가 작거나 동작 수가 적은 이미지를 선택하세요.

다운받은 캐릭터 멜로디 사용하기

ez 서비스 → 캐릭터멜로디 → 화면/벨 설정 실행

② , **②** , **②** , **②** ; ≒

■ [/] ■ 눌러 사용할 캐릭터 멜로디 선택

선택한 캐릭터 멜로디 사용하기 (아래 표 참조)

잠금/ 잠금해 제/ 삭제하 려면 울 눌러 연결 메뉴 실행 후

- 🕨 누름 : 선택한 캐릭터 멜로디 잠금 • 🛂 누름 : 선택한 캐릭터 멜로디 장금 해제
- 😘 누름 : 선택한 캐릭터 멜로디 삭제됨

배경화면 또는 벨소리로 선택하려면

[■] 을 누르면 선택 상태가 됨

- **0** ([®]/_s) ≒ ≡
- ② (캐릭터인 경우) 배경화면으로 설정할 곳 선택 (멜로디인 경우) 수신자 벨 설정 유무선택



- **▶️️️️९**도७ 캐릭터 멜로디를 '수신자 벨'로 설정한 경우에도 다른 벨/멜로디로 변경할 수 있습니다.
 - 장금을 설정한 캐릭터 멜로디는 삭제할 수 없습니다. 삭제하려면 장금을 해제하세요.

gi 자바 스테이션 사이트에 제공하는 다양한 자바 콘텐츠 (게임, 만화 등)를 다운받을 수 있습니다. 다운 받은 콘텐츠들을 실행, 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

자바 콘텐츠 다운받기

ez 서비스 → 자바™스테이션 → 다운받기 실행

▶ 자바™스테이션 초기 페이지에 접속됨 ▶

검색 버튼 이용해 원하는 콘텐츠 다운받기 (56쪽 참조)

다운 완료 후 콘텐츠를 실행 하려면 🙀 누름

② , **③** , ① 누름

《자바™다운로드〉 [11월가을 다운로드 [모기최치기와 태국 1▶ 다운로드 게임 2 떳다!노래방 3 노래방+벨 4 메일/포탈 5 문자/메신저/폰팅 6 증권/로또

• 화면의 표시 내용은 다를 수 있습니다.



② , **③** , **③** 누름


1) 이 도보용(쓰면 2) 10 e 연기교수통 3 기간만료 전체식제 기간 만료 프로그램나 선택하여 삭제하려면 '기간 만료 전체삭제'를 선택하고, 모두 삭제하려면 '전체삭제'를 선택하세요.

[전체하기: 88K/1024K

😉 영구사용

자바™노래방 사용하기

g 서비스의 '노래방'에 접속해 원하는 곡을 다운 받거나 다운받은 곡을 실행할 수 있습니다.

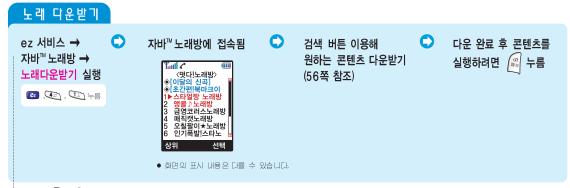

🌢 또는 🔼 ,🕨 ,🕒 눌러 노래다운받기를 실행해도 됩니다.

다운받은 노래 실행하기

ez 서비스 → 자바™노래방 → 노래목록보기 실행

② , 4計 , 24 두름

원하는 곡 선택

후 🕼 누름

〈노 래 하 기〉 1 ♣ 와죠... 2 ♣ 필승

선택한 콘텐츠 삭제하려면 '삭제하기'를 선택하고 등록정보를 확인하려면 '등록정보'를 선택하세요.

• 화면의 표시 내용은 다를 수 있습니다.

● 또는 🔟 , 🖭 눌러 노래 목록 보기를 실행해도 됩니다.



• 노래방 실행중에 전화가 오면 자동으로 정지됩니다. 통화하려면 이 사기 . 이 용 에 의 하려면 마시 나는 하다면 이 나는 아니다.

🗘 🔃 누름 🗘 🐼 누름 🗘 가사와 함께 음악이 연주

• 이어마이크폰이 연결된 상태에서 노래방을 실행했다면 휴대폰의 덮개를 닫아도 연주가 계속됩니다.

Shot 메일 사용하기

수신한 Shot 메일을 다운 받거나 파일을 첨부해 메일을 보내기, 확인한 Shot 메일을 재전송 또는 답장을 할 수 있습니다. 보류중인 Shot 메일을 확인, 삭제, 재전송할 수 있습니다.

새로 받기

ez 서비스 → Shot 메일 → 새로받기 실행

②, **5**♥, **①** ≒름


데이터 서비스에 접속해 새로온 Shot 메일을 자동으로 다운받음

끝내려면 纋 누름

● 다운받은 Shat 메일은 받은 메일 보관함에 보관됩니다. (75쪽 참조)



수신된 Sha 메일은 수신 메시지(108쪽 참조)에서 다운 받을 수 있습니다.

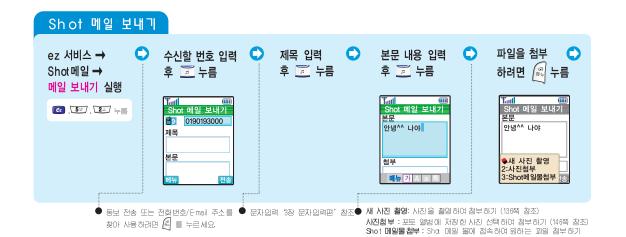



저장후 보내기

● 작성한 Shot 메일을 저장한 후 보낼때 선택하세요.

□ 누름 ○ 보낸 메일 보관함에 저장 후 전송합니다.

● 원하는 시각에 전송하려면 선택하세요.

▷ 누름 ○ 전송 일자와 시간 입력 ○ [매/]□]눌러 저장 여부 ○ 예약전송 보관함에 저장 (119쪽 참조) 선택 후 🖦 누름



발신 보류

● 작성한 Shot 메일을 보류하려면 선택하세요.

누름 🗘 Shot 메일 보류함에 저장됩니다.

받은 메일 보관함에서 첨부 파일 다운받기

ez 서비스 → Shot메일 → 받은메일 보관함 실행

© ,**5**₺, , **3**₽ 누름

원하는 메일 선택 후 📦 누름

내용 확인 화면에서 🗘 첨부 파일 선택

후 🕼 누름

첨부 파일 보관함에 저장 하려면 나름 🗘 첨부 파일 보관함에 저장 (76쪽 참조)

배경화면/벨소리로 저장하려면

2호 누름

삭제, 전체 삭제 하려면 🔊 를 누르세요.

다운받은 첨부 파일 사용하기

ez 서비스 → Shot 메일 →

첨부파일 보관함 실행

ez ,**5**≅ , **4**≅ 누름

화인할 항목 선택 후 🔊 누름 🔾

원하는 파일 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

삭제/ 재전송/ 편집/ 삭제 하려면

🔐 를 눌러 연결 메뉴 실행 후

- 작가 상태됨
- 🛂 누름 : Shat 메일 전송 상태
- 🛂 누름 : 이름을 바꾸거나 배경화면 선택 상태
- 역과누름 : 등록 정보 확인 상태
- 55 누름 : 모든 첨부 파일 삭제 상태

보낸 메일 또는 Shot메일 보류함 사용하기

ez 서비스 → Shot메일 실행 **©**z , **5**≥ ⊨=

5≝ 누름 (보낸메일 보관함) □ 65 누름 (Shot메일 보류함)

메일 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

<u>≈</u>의을 누르면 상세 내용 표시됨 메일 내용 확인하기 ● 메일을 재전송 또는 삭제하려면 🔊 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. 🔊 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 재전송/ 삭제하 려면 • 교수름 : 재전송 상태 ● 2 누름 : 선택한 메일 삭제됨 • /3 누름 : 모든 메일 삭제 상태



- ▶️ Shα메일 보류함에서 Shα 메시지를 재전송한 경우 Shα메일 보류함에서는 자동으로 삭제됩니다.
 - gri/서비스에서 받은 첨부 파일은 재전송할 수 없습니다. (Shot메일 보류함은 제외)

Shot 메일 사용하기 (계속)

Shot 메일 수신 알림음 설정하기

Shot 메일 실행







2 누름 (알림음 선택)

3 누름 (통화중 알림)















통화중 메시지가 수신된 경우 통화 펴리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이 '알림음1'이 울립니다. (단, 무음, 진동 제외)

● ● 알림 간격: 한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택

● 일립음 선택 : 무음, 알립음!, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택 (SWS/Shorl에일 일립음을 각각 선택할 수 있습니다.)

● 통화중 알림: 설정(통화중 SMS수신음 알림) 해제(통화 종료 후 SMS수신음 알림)

Shot 메일 환경 설정하기


이 기능은 서비스 예정이며, 내용이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.

ez 서비스 → Shot 메일 실행







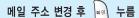







클릭! 동영상 사용하기

Wayekt 기반으로 압축된 동영상 파일을 다운 받아 실행하거나 다운받은 파일을 잠금, 삭제, 이름 변경을 할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요

동영상 다운받기

ez 서비스 → 클릭! 동영상 →



ez-i의 Click! 동영상 페이지에 접속됨 🔘 검색 버튼 이용해 원하는



동영상 다운받기 (56쪽 참조)





동영상(VOD) 받기 실행



- 저작 용량을 초과하지 않고 50개까지 다운 받은 경우 가장 오래되 동영상부터 산제된니다. 다. 작금 설정한 동영식은 산제되지 않습니다. 산제하려면 작금을 해제 후 산제하세요. (80쪽 참조) 저장 용량을 초과하 경우 프로그램 관리자 화면이 나타납니다. (165쪽 참조)
- 이미지는 크기 또는 동작수가 많을 경우 바르게 표시되지 않을 수도 있습니다. 이런 경우 크기가 작거나 동작 수가 적은 이미지를 선택하세요.

클릭! 동영상 사용하기 (계속)

다운받은 동영상 사용하기

ez 서비스 → 클릭! 동영상 →

다운받은 목록 실행

② ,**√6**⁵, **②** ≒름



🏥 눌러 사용할 동영상 선택

선택한 동영상 사용하기 (아래 표 참조)

잠금/잠금해 제/ 삭제/이름 수정 하려면

🗐 를 눌러 연결 메뉴 실행 후

• 나름 : 이름 변경 상태로 전환 • 🛂 누름 : 선택한 동영상 잠금

• 🐠 누름 : 선택한 동영상 잠금해제 • 🛂 누름 : 선택한 동영상 삭제

• 🖅 누름 : 모든 동영상 삭제 상태

동영상 을 보려면

≈ 을 누르면 동영상 실행됨

● 멈추 려면 🙈 누름

다운받은 동영상 전체 삭제하기

ez 서비스 → 클릭! 동영상 → 목록 비우기 실행



오늘아도가 잠금을 설정한 동영상은 삭제할 수 없습니다. 삭제하려면 잠금을 해제하세요.













m-플래시 사용하기

gri에 접속하여 m-플래시 콘텐츠를 다운받아 재생할 수 있으며, 다운받은 m-플래시를 대기화면으로 설정할 수 있는 기능입니다. 자세 한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

m-플래시 다운받기



○ ez-i의 m-플래시 페이지에 접속됨 ○

검색 버튼 이용해 원하는 m-플래시 다운받기

(56쪽 참조)



ez 서비스 →

m-플래시 →

누름

다운 완료되면

다운받은 목록 실행



이름 수정/ 잠금/ 잠금해 제. 삭제/ 등록정 보/ 배경화면으로 설정하 려면

☞ 를 눌러 연결 메뉴 실행 후

• 🍑 누름 : 이름 변경 상태로 전환

● 🛂 누름 : 선택한 m플래시 장금


• 🎒 누름 : 선택한 m플래시 장금 해제

• 🕶 누름 : 선택한 m플래시 삭제 • 557 누름 : 모든 m-플래시 삭제 상태

• 🐠 누름 : 선택한 m플래시 정보 확인

• 🕶 누름 : 선택한 m플래시 배경화면

으로 설정됨

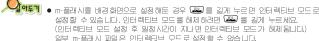

● 잠금을 설정한 m-플래시는 삭제할 수 없습니다. 삭제하려면 잠금을 해제하세요.

m-플래시 를

≈∞]을 누르면 선택한 m-플래시 실행됨

• 🔊 누름 : 배경화면 설정 옵션 선택 상태

● 💷 누름 : m-플래시 재생됨

● 🔊 누름 : m-플래시 종료됨

다운받은 m-플래시 전체 삭제하기

ez 서비스 → m-플래시 →





[● 월] 눌러 사용할 m-플래시

선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)











miTV 사용하기

문자방송 서비스인 miTV에서 제공하는 각종 뉴스 속보, 증권 상황, 경기 상황 등의 TV 자막 형태로 수신받을 수 있습니다. 수신한 방송 메시지를 확인, 수신 알림 상태를 바꾸거나 메시지 내용 표시 상태를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

방송 채널 켜기

② , **8**☆ , **2**₺ 누름

ez 서비스 → $miTV \rightarrow$ 채널 ON/OFF 실행



'ON'선택 후 🗘 ☆인 누름







● 방송 채널을 켜면 채널 등록 메시지 수신됨




② 채널을 설정하려면 👊 누름



● 'ON'을 선택하면 문자 방송을 켠 상태로 각 채널에서 제공하는 문자 방송을 수신합니다. 문자 방송 정보를 수신하지 않으려면 아무를 선택하세요.

목록 비우기 실행

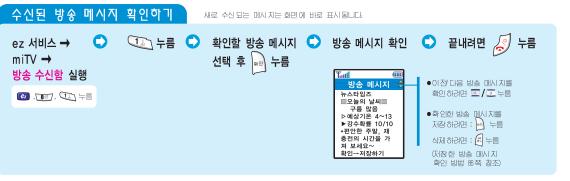

모양하 새 메시지 수신함에 있는 메시지는 전원이 꺼지면 자동으로 지워지며 24개 이상 수신되면 오래된 메시지부터 자동으로 지워집니다. 필요한 메시지는 저장시켜 두세요.

84

수신할 수 있어 편리합니다.

 $miTV \rightarrow$ 방송 수신함 실행

(27) , (13) , (13) ≒

선택 후 🍛 누름

🗘 🛂 누름 🗘 확인할 방송 메시지 🗘 방송 메시지 확인 🗘 끝내려면 綒 누름



• 확인한 방송 메시지를 삭제 하려면 🔝 누름

저장한 모든 방송 메시지 삭제하기

ez 서비스 → $miTV \rightarrow$ 방송 수신함 실행

② ,**3**♥, **1**√ 누름

































방송 메시지 도착 알림음 선택하기

ez 서비스 → miTV → 방송알림음 선택 실행





원하는 알림음 선택 후 👊 누름

중에서 선택하세요.



무음, 알림음1, 2, 3, 4, 5, 진동





끝내려면 纋 누름




통화 편리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이 '알림음'이 울립니다. (단, 무음, 진동 제외)

방송 메시지 도착 알림음 설정하기

ez 서비스 → miTV →





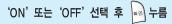


• 'ON'을 선택하면 방송 수신시 알림음이 울리고, 'OF'를 선택하면 방송 수신시 알림음이 울리지 않습니다.



대화형 문자정보 서비스 사용하기

서비스 사업자가 제공하는 대화형 정보 서비스인 @프랜드에 접속하여 원하는 정보를 찾아 볼 수 있습니다. 대화형 정보 서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

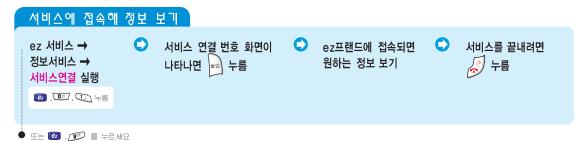



- 정보가 전송되지 않을 경우 다시 접속해 보세요 단 지역에 따라 전송이 안될 수도 있습니다. 또한 전파가 불안한 지역에서는 서비스중에 중단될 수 있습니다.
 - 서비스를 선택하거나 다음메뉴로 가려면 해당 숫자버튼을 누르세요.

정보 도착 알림음 설정하기 검색을 요청한 정보가 수신될 때마다 알림음이 올리게 하거나 올리지 않게 설정할 수 있습니다.

ez 서비스 → 성보서비스 → 도착알림설정 실행

② . ○ □ . ② 누름

88



휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요!

전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.



전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법들을 설명합니다.

전화 번호 등록하기	- 92
전화번호 찾아 사용하기	- 95
퇴근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기	- 99
포토 폰북 사용하기	100
L페셜 착신 관리하기	
그룹 편집하기	104
전화번호부 모두 지우기	
H 휴대폰 번호 확인하기	106

전화번호 등록하기

전화번호부에 이름 기준으로 1,000명, 항목 기준으로 2,400개를 저장할 수 있습니다. 개인별로 5개의 전화번호, 4개의 단축번호, E-mail 주소, 그룹지정, 메모 입력 등을 할 수 있습니다.



각 항목 입력 방법

잘못 입력한 번호나 글은 🍱 눌러 지움

단축번호 입력 방법



- 원하는 단축번호를 직접 입력하려면 원하는 단축번호(000~999)를 바로 입력하거나 [*[/]*] 을 눌러 단축번호를 선택하면 됩니다.
- 단축번호를 입력하지 않으려면 를 누르세요.
- 자동 선택된 단축번호를 사용하려면 전화번호 칸으로 이동한 후 번호를 입력하면 됩니다.
- 단축번호로 전화거는 방법 26쪽을 참조하세요.

전화번호 입력 방법





그룹 지정 방법



E-mail 입력 방법



- 영문 소문자 모드가 자동으로 선택되므로 이메일 주소를 바로 입력 하세요.
- '@' 입력은 /#● 누름
- 최대 한글 32자 (영문 64자) 입력 가능

MEMO 입력 방법



- 원하는 메모를 입력 하세요 (문자 입력 방법 '3장 문자입력편'참조)
- 침대 한글 16자

(영문 32자) 입력 가능

화면에 입력한 번호 저장하기

- 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 눌렀을 때
- 통화 후 화면에 남아있어 저장할 수 있는 상태일 때

[□[/]□ 눌러 저장 위치 선택



저장 상태가 됨 (92쪽 참조)



● 입력한 번호가 32자 이상인 경우 '폰북'과 '메모장'중 저장할 곳을 선택할 수 있습니다. 메모장을 선택한 경우 메모장(174쪽 참조)에 자동으로 저장됩니다.

전확번호 찾아 사용하기

전화번호부 전체 목록에서 찾거나 여러가지 방법(음성, 단축번호, 이름, 번호, 그룹, 등록 시간)을 이용해 원하는 번호를 찾을 수 있습니다.



음성으로 찾기

저장된 한글 이름(5자 이내)을 말해 번호를 찾을 수 있습니다.

전화번호부 → 전화번호찾기 → 음성으로 찾기 실행

찾을 이름 말하기

이름이 맞으면 '예'라고 말함

찾은 번호 사용하기 (95쪽 표 참조)

단축번호로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → 단축번호 찾기 실행

찾을 단축번호 (000~999) 입력 후 🔑 누름

● 전체 단축번호 목록에서 찾으려면 ₽ 누름

(옆의 표 참조)

찾은 번호 사용하기

없는 번호를 삭제하려면 🕮 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

• [1/] 을 누르면 다른 사람의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

₩ 전화를 걸려면 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 단축번 호를 변경/해제하려면 • 나름 : 단축번호 변경 상태 ● **2** → 누름 : 단축번호 해제 상태 ■ 을 누르면 상세 내용 표시됨 개인의 저장 내용을 상세히 • 저장 내용을 수정하거나 필요 보려면

이름으로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → 마. 📭 - 등 이름 입력 후 📦 누름 🗘

찾은 번호 사용하기 (95쪽 표 참조)


● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조)

- 찾고자 하는 이름 중 한 글자만 입력하면 해당되는 모든 이름이 표시됨
- 전체 이름 목록에서 찾으려면 🗝 누름

번호로 찾기

이름으로 찾기 실행

전화번호부 → 전화번호찾기 → 번호로 찾기 실행

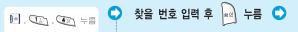

찾은 번호 사용하기 (95쪽 표 참조)

- 전체 번호 목록에서 찾으려면 🔊 누름
- 특정 번호를 포함한 번호만 검색 : '*특정번호 *' 입력 (예: *123 * → 123을 포함한 번호 검색)
- 특정 번호로 시작하는 번호만 검색 : '특정번호*'입력 (예: 016 * → 016으로 시작하는 번호 검색)
- 특정 번호로 끝나는 번호만 검색: '*특정번호'입력(예: *300 → 300으로 끝나는 번호 검색)

그룹으로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 →

그룹으로 찾기 실행

): , 1, , **5**: +=



찾을 그룹 선택 후 👊 누름


선택한 그룹에서 사용할 번호 찾기

찾은 번호 사용하기 (95쪽 표 참조)

등록한 시간으로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → 시간으로 찾기 실행



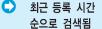




사용할 번호 선택

찾은 번호 사용하기 (95쪽 표 참조)

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기

전화온 번호, 부재중 수신번호는 '발신번호 표시 서비스'에 기입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

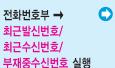

)☆ , ②☆ 누름 (최근발신) ▶ , (3 =) 누름 (최근수신)

▶ . 4章 누름 (부재 중수신)

사용할 번호 찾기

최근발신번호[001/10



전화번호부에 저장한 번호는 이름과 아이콘 표시


▲ (예 : 최근 발신 번호)


찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

전화를 걸려면	누름
저장 /삭제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후
기억된 내용을 상세히 보려면	ao) 을 누르면 상세 내용 표시됨
	선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 로 늘러 연결 메뉴를 실행하세요. 데/에 누르면 다른 번호를 볼 수 있습니다.

포토 폰북 사용하기

최대 100개의 포토 폰북을 등록할 수 있습니다. 포토 폰북을 등록한 경우 상대방으로 부터 전화가 걸려오면 화면에 사진이 표시됩니다.

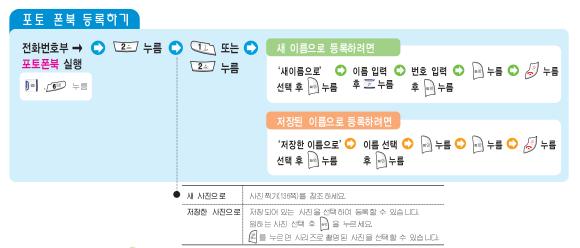

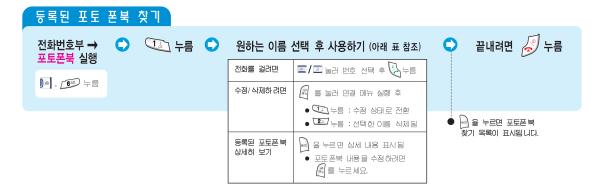

스페셜 착신 관리하기

특정 번호로 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리, 다른 아이콘 또는 다른 화면이 표시되게 설정할 수 있습니다. (최대 200개) 전화번호부에 등록된 번호가 있어야 하고, '발신번호 표시 서비스'에 기입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

 \circ

스페셜 작신 번호로 등록하기

전화번호부 → 스페셜 착신관리 → 관리번호 등록 실행





▲ 전화번호부에 등록된 모든 번호 표시


관리할 번호 선택

후 👊 누름

Tull (III) 스페셜 관리번호 등록 이름 (번호) 단축번호


〈찾음이름입력〉

착신 벨소리를 선택하려면

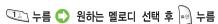


♦ 두름



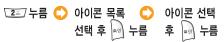

착신 화면을 선택하려면

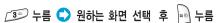

등록한 착신벨/착신 아이콘/착신 화면 바꾸기

전화번호부 → 스페셜 착신관리 → 관리번호 편집 실행



눌러 변경할 번호 선택



착신벨, 아이콘 착신 화면 차례로 선택

🌢 🔊 을 누르면 현재 등록 상태를 확인할 수 있습니다.

등록한 작신번호 삭제하기

전화번호부 → 스페셜 착신관리 → 관리번호 편집 실행



삭제할 번호 선택





작신관리 아이콘 목록 확인/삭제하기

전화번호부 → 스페셜 착신관리 → 착신아이콘 목록 실행






🕦 눌러 '삭제' 선택

그룹 편집하기

특정 그룹에 속한 번호에서 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리로 올리도록 설정할 수 있습니다. (최대 9개) 발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

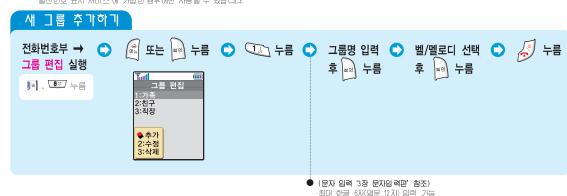



전화번호부 → 나름 다른 사례 수를 다른 사례 수를

전확번호부 모두 지우기



내 휴대폰 번호 확인하기



7 메시지관리편


문자/음성/휴대폰호출 등의 메시지 기능을 설명합니다.

수신 메시지 사용하기	108
스팸 메시지 차단하기	111
수신 메시지 환경 설정하기	115
발신 메시지 사용하기	116
애니콜 SOS 사용하기	124
E-mail 사용하기	127
문장 보관함 사용하기	132
메시지 통신기록 확인하기	133

수신 메시지 사용하기

수신한 문자, 음성 메시지와 Sha 메일 내용을 확인할 수 있습니다. 문자 메시지가 수신되었을 때 메시지 내용 표시 여부, 배경 이미지를 선택할 수 있습니다.



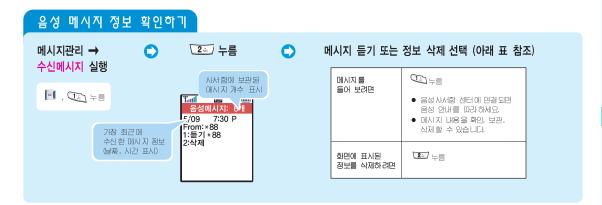

○ 1997 대기 상태에서 **○ 19 일계 누르면 웹 사서함으로 바로 연결됩니다.**

108

5분 누름 🗘 🎒 누름 🗘 '설정'선택 후 📄 누름 🔘 🌏 누름

● 스팸 전화번호나 문자, E-mail이 수신된 경우 메시지 도착 알림음이 울리지 않고, 내용도 표시되지 않습니다.

스팸 설정하기

메시지관리 →

수신메시지 실행 ■ , ↓ 누름

메시지의 내용에 관계없이 메시지를 요청하지 않은 수신인에게 무작위적으로 전송되는 광고성 메시지와 게시물을 말합니다.

스팸 메시지 차단하기

광고성 전화번호 메시지 또는 E-mail을 스팸 메시지함으로 수신되도록 설정할 수 있습니다.(제품 구입시 '해제'상태)





눌러 확인할 파일

선택 후 👊 누름



첨부 파일 보관함 확인하기

메시지가 도착하거나 확인할 때 메시지 내용 뒤에 배경 이미지가 나타나게 할 수 있습니다.



수신 메시지 사용하기 (계속)

메시지관리 → 수신메시지 실행



□ 3 누름 □








후 🖦 누름





통화중에는 첨부 파일 보관함을 사용할 수 없습니다.

원하는 항목 선택

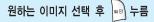









■ , **1** + =

110





스팸 메시지 확인하기

메시지관리 → 5 元 2 元 午름 〇 수신메시지 실행

=1, ① + =

메시지 선택 후 사용하기(아래 표 참조)

==

전화를 걸려면

삭제 /모두삭 제

메시지 내용을

보려면





수신 메시지 환경 설정하기

메시지가 도착했을 때의 알림 상태를 바꾸거나 메시가 수신되었을 때 메시지 내용 표시 여부를 선택할 수 있습니다.



수신메시지 실행











그 누름 (알림음 선택)

(통화중 알림)














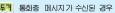

통화 편리를 위해 시용자가 설정한 알림음과 상관없이 '알림음1'이 올립니다.(단, 무음, 진동 제외)

- 알림 간격: 한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택
- 알림음 선택 : 무음, 알림음1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택 (SMS/Shot메일 알림음을 각각 선택할 수 있습니다.)
- 통화중 알림: 설정(통화중 SMS/Shall의 수신음 알림) 해제(통화 종료 후 SMS/Shat메일 수신음 알림)

메시지 내용 표시 상태 선택하기


메시지관리 → 수신메시지 실행

∞(, **1** + =







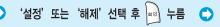







해제 : 메시지 받은 시간과 상대편 번호만 표시됩니다.


발신 메시지 사용하기

문자 메시지, Shot 메일을 보내거나 휴대폰 호출, 명함을 작성해 보낼 수 있습니다. 발신함 또는 보류함에 저장된 메시지들을 관리할 수 있으며 메시지 전송 속도를 조절할 수 있습니다.



새 문자 메시지 보내기 (계속)

▼ 번호 입력 방법 (최대 20명 입력 가능)

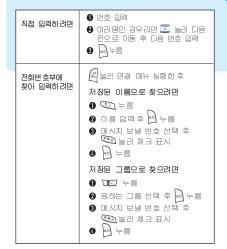


발신함 저장 🗘 纋 누름 ○ 연락 번호 입력 ○ 전송 시작 ○ 후 🛍 누름 여부 선택 후 #일 누름


● 발신함에서 보내려면 122쪽 참조 전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이

나타납니다. (보류함에서 보내려면 122쪽 참조)


(A) 여러 명에게 동시에 메시지를 보낸 경우 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

발신 메시지 사용하기 (계속)

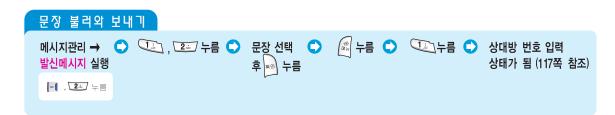

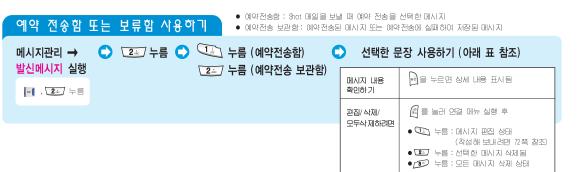

휴대폰 호출하기 메시지관리 → 발신메시지 실행 ● 117쪽의 '번호 입력 학 교 누름 ● 만일 휴대폰 번호 있에 다른 번호로 호출받고 싶다면 (교) 를 길게 넓러 지운 후 다른 번호를 입력하세요.

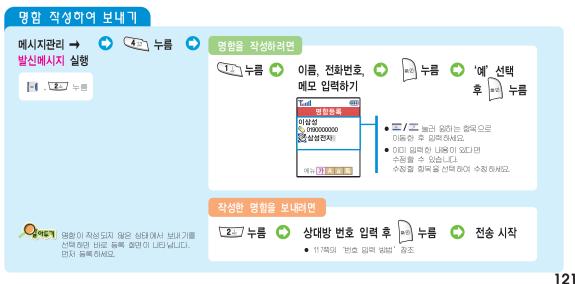

발신함 또는 보류함에서 보내기

메시지관리 → 발신메시지 실행

≅**〔**,**〔2**≟〕누름

□ 누름 (보류메시지)

메시지 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

0

메시지 내용 확인하기	● 을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 메시지를 재전송 또는 삭제하려면 (관)를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요
재전송 / 삭제하 려면	■를 눌러 연결 메뉴 실행 후● □ 누름 : 재전송 상태
	● 2≥ 누름 : 선택한 메시지 삭제됨

• 🖅 누름 : 모든 메시지 삭제 상태

● 여러명에게 메시지를 보낸 경우 가장 마지막에 발신된 전화번호가 저장되어 있습니다.



- 발신 메시지 : 메시지를 입력해 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메시지가 저장됩니다.
- 보류 메시지: 전송에 실패하여 보류함 저장을 선택한 메시지가 저장됩니다. (재전송하면 자동으로 삭제됨)

Shot 메일 환경 설정하기 이기능은 서비스 예정이며, 내용이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 비랍니다. 메일 주소 변경 후 👊 누름 메시지관리 → 上号 발신메시지 실행 • Shat 메일 환경 설정하기 내용과 동일합니다. (78쪽 참조) ∞(, 2. ⊹ 누름

전송 속도 조절하기

메시지관리 → 발신메시지 실행

∞ , 2∴ 누름

















애니콜 SOS 사용하기

애니콜 SOS는 휴대폰 사용자가 위급한 상황에 처한 경우 미리 입력해 둔 수신처로 SOS메시지를 보내 발신자의 상황을 알리는 기능입니다.



애니콜 SOS 실행하기 에니콜 SOS 기능이 설정된 상태에서 화면이 대기 상태여야 사용할 수 있습니다.(반드시 위급한 상황에서만 사용하세요)

SOS 메시지 발신자

휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서 음량 버튼[시/]을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대폰이 약하게 진동한 후 본체 화면의 ៉ 아이콘이 깜박입니다.
- 설정된 SOS 수신처로 설정한 반복 횟수만큼 SOS 메시지를 자동 전송한 후 긴급 수신 대기 상태로 전환됩니다.
- SOS 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대폰이 약하게 진동한 후 자동으로 통화 연결이 됩니다
- 긴급 상태를 해제하려면 💋 을 누르세요.

SOS 메시지 수신자

SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 본체 화면에 🔀 아이콘이 표시된니다
- ▶매 너무드, 진동, 무음으로 설정되어도 경고음이 울립니다.
- ▶일부 기능(예:게임중) 사용중에는 진동으로 올립니다.
- ▶S05 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자메시지로 수신됩니다.
- 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동 통화 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

휴대폰을 '모두 초기화'(208쪽 참조)한 경우 설정해둔 애니콜 SOS기능은 제품 구입시의 상태가됩니다.

125


(계속)

아두기기


- SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다. 이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다.
- ▶ 수신 제한이 되는 경우 (발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)
- SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우
- 발신번호 표시 제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우
- SOS 발신자가 통화 중인 경우
- 통화 불가능 지역에서 SOS 기능을 사용한 경우. SOS 메시지가 전송되지 않다가 통화 가능 지역으로 이동하면 SOS 메시지가 전송됩니다.
- SOS 메시지를 받은 수신자는 상황 파악 후 도움을 줄 수 있는 조치를 취하시기 바랍니다.
- 애니콜 SOS 기능은 반드시 위급 상황사에만 사용하세요. 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 위급 상황 발생시 도움을 못 받을 수 있습니다.

E-mail 사용하기

이 휴대폰으로 문자 메시지 보내는 방법과 유사하게 Email을 보낼 수 있습니다. Email을 사용하려면 먼저, 발신자 주소 입력 후 사용하세요.(발신자 주소 입력 방법 131쪽 참조)

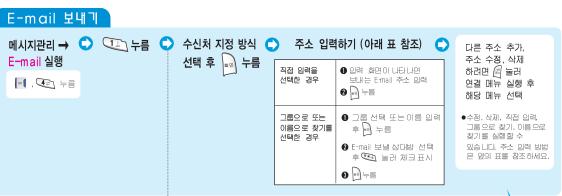

● 전화번호부에 저장된 E-mail 주소를 사용한다면 그룹 또는 이름으로 찾기를 선택하면 됩니다.

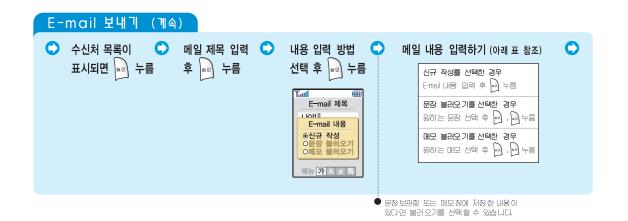

E-mail 보내기 (계속)

신규 작성한 메일 내용일 경우 '예'선택 저장 장소 선택 후 후 📦 누름

메일 전송 시작

선택 후 👊 누름

발신함 저장 여부 🗘 🍠 누름

● 발신함에서 보내려면 130쪽 참조 전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타냅니다. (보류함에서 보내려면 130쪽 참조)




🎤 🏋 E-mail을 보내면 문자 메시지처럼 메일 발송 요금이 청구됩니다. 만일 여러명에게 보낸 경우 보낸 메일 주소만큼 요금이 청구됩니다.(요금에 관한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기

메시지관리 → E-mail 실행

· (42) 午름

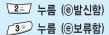

메일 선택해 사용하기(아래 표 참조)

메일 내용 확인하기	→ 누르면 상세 내용 표시됨 • 메시지 내용을 재전송하거나 삭제 하려면 원 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송/ 삭제하 려면	 출금 연결 메뉴 실행 후 ● 집 누름 : 재전송 상태 ● 집 누름 : 선택한 메시지 삭제됨 ● 집 누름 : 모든 메시지 삭제 상태



메시지관리 → ▶ 수름 ▶ 나름 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 주소 입력 ▶ '예'선택 ▶ 등 누름 E-mail 실행 ■ , 4章 누름



발신서 버 설정

발신자 주소

relay 1. ez-i. co.kr으로 설정되어야 합니다.

만일 주소가 다르게 설정되면 E-mailOI 보내지지 않습니다.

처음 사용시 발신자 주소 등록창이 나타납니다. 등록 후 사용하세요. SMTP가 지원되는 계정을 사용하세요. (예 : XXXX@ez-icakr)








- ▶️약통] 발신함 : E-mail을 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메일이 저장됩니다.
 - 보류함: 전송에 실패하여 보류함 저장을 선택한 메일이 저장됩니다. (재전송하면 자동으로 삭제됨)

문장보관함 사용하기

새 메시지를 입력한 후 저장한 문장, 메시지 작성중 전화를 받은 경우 자동으로 저장한 문장을 사용할 수 있습니다.

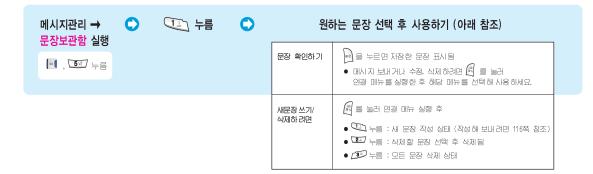


메시지 통신기록 확인하기

SMS, Sha 메일의 발신한 메시지와 수신한 메시지 개수를 확인하고 삭제할 수 있습니다.





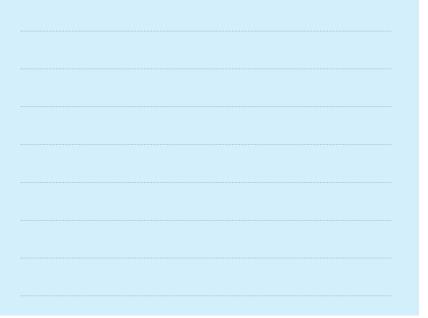



카메라 기능편

사진을 찍거나 동영상을 촬영할 수 있으며 찍은 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.

촬영하기 136 저장된 사진/Voice Cam(동영상) 보기 및 사용하기 ---- 146 포토 스튜디오 사용하기 ---- 149 바코드 접속 기능 사용하기 151 카메라 환경 설정하기 ---- 152

Shot 메일 기능 71쪽~78쪽을 참조하세요.

사진/동영상 촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 몰래 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

134

촬영하기

휴대폰의 카메라를 이용하여 다양한 방법으로 사진을 찍고, Voice Cam(동영상)을 촬영할 수 있습니다.




- 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전화됩니다.
- 사진을 찍기전 상태에서 환경을 설정할 수 있습니다. (137쪽 참조)
- 촬영음을 설정할 수 있습니다. (153쪽 참조)
- 촬영음이 들리지 않게 하려면 매너모드(33쪽 참조)로 설정하세요.



휴대폰의 사진/동영상은 별도로 보관하세요!

휴대폰에 저장한 사진/동영상은 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 사진/동영상은 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

사진 찍기 (계속)

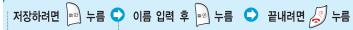

- ●전송하려면 🔊 를 누르세요. '3장 문자입력편'을 참조하세요. 최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력할 수 있습니다. (71쪽의 'Shot 메일' 참조)
- 취소하려면 ♣ 를 누르세요.

사진 찍기전 환경 설정하기 (일반 촬영 시)

사진 찍기 상태에서 🗐 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 💷 누름 : 촬영 모드를선택할 수 있습니다.
- 🛂 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
- 🖅 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.
- 👀 누름 : 플래시를 설정할 수 있습니다.
- 🖭 누름 : 찍으려는 대상에 액자를 넣을 수 있습니다.
- 🕬 누름 : 찍을때의 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 그 누름 : 저장된 사진을 확인할 수 있습니다.
- 🐯 누름 : 바코드접속 상태로 전환합니다.(161 쪽 참조)



사진 찍을 때 참조하세요.

- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 절자해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.

- 휴대폰에 내장된 카메라는 총격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하시고 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 주세요.
- 사지 및 동영상 촬영 시 촬영환경에 따라 저장되는 개수 및 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- '저장할 공간이 부족해니다 더 이상 촬영할 수 없습니다.'가 표시되면 '포투앨범'(146쪽 참조) 및 '프로그램 관리자'(165쪽 참조)에서 불필요한 사진을 삭제한 후 사용하세요
- 카메라 사용시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.



한번에 최대 18장의 사진을 찍을 수 있습니다.

카메라 기능 → 🗘 💵을 반복해서 🗘 사진을 찍으려는 대상에 렌즈를 맞추세요 🗘 촬영 실행 눌러 ' 💷 '선택

월 길게 누름

연속으로 사진 찍기

현재의 촬영 환경을 표시합니다. 버튼을 이용해 사진찍기전 환경을 설정할 수 있습니다.(145쪽 참조)



사진을 찍으려면 또는 🖁 누름

- 촬영모드 실행중 일정시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.
 - 사진을 찍기전 상태에서 환경을 설정할 수 있습니다.(139쪽 참조)
 - 촬영모드를 '수동'으로 설정한 경우 🗝 또는
 - 촬영음을 설정할 수 있습니다. (153쪽 참조)
 - 촬영음이 들리지 않게 하려면 매너모드(33쪽 참조)로 설정하세요.

연속으로 사진 찍기(계속)





● 전송하려면 🗐 를 누르세요. (계쪽의 'Shot 메일'참조)

●취소하려면 를 누르세요.

사진 찍기전 환경 설정하기 (시리즈 촬영 시)

사진 찍기 상태에서 🗐 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- → 누름: 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.
- 🛂 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다.
- 🔊 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.
- 두름 : 플래시를 설정할 수 있습니다.
- 🍱 누름 : 찍으려는 대상에 액자를 넣을 수 있습니다.
- 🞒 누름 : 시리즈로 찍을 매수를 설정할 수 있습니다.
- 도 누름 : 연속촬영 모드를 설정할 수 있습니다.
- 📴 누름 : 저장된 사진을 확인할 수 있습니다.

연속으로 사진을 찍는 경우 설정된 준비음은 들리지 않습니다.

분할 사진 찍기

4장, 6장, 9장으로 분할하여 사진을 찍을 수 있습니다.

촬영 실행

눌러 ''선택 🖁 길게 누름

카메라 기능 → 🗘 🔃 을 반복해서 🗘 사진을 찍으려는 대상에 렌즈를 맞추세요 🗘

현재의 촬영 환경을 표시합니다. 버튼을 이용해 사진 찍기전 환경을 설정할 수 있습니다. (145쪽 참조)



사진을 찍으려면 또는 🖁 누름

 촬영 모드 실행 중 일정 시간(약 2분)동안 버튼이 눌러지지 않으면 화면은 대기 상태로 전환됩니다.

스탈아드에 분할로 사진을 찍는 경우 설정된 준비음은 들리지 않습니다.

- 사진을 찍기전 상태에서 환경을 설정할 수 있습니다.(141쪽 참조)
- 촬영 모드를 '수동' 으로 설정한 경우 🗝 또는
- 촬영음을 설정할 수 있습니다. (153쪽 참조)
- 촬영음이 들리지 않게 하려면 매너 모드(33쪽 참조)로 설정하세요.

분할 사진 찍기 (계속)

저장하려면 🔊 누름 🔾 이름 입력 후 🔊 누름 🗘 끝내려면 🔊 누름



● 조선송하려면 (의 를 누르세요. ● '3장 문자입력편'을 참조하세요. (개절의 'Short 메일' 참조) 최대 한글 8자(영문 16자)까지 입력할 수 있습니다.

●취소하려면 🌉 를 누르세요.

사진 찍기전 환경 설정하기 (분할 촬영 시)

사진 찍기 상태에서 🗐 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

• 🖳 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다. • 🛂 누름 : 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. • 🗗 누름 : 사진의 화질을 선택할 수 있습니다.

• 🕶 누름 : 플래시를 설정할 수 있습니다.

• 🏂 누름 : 찍으려는 대상에 액자를 넣을 수 있습니다. • 🚱 누름 : 분할로 찍을 매수를 설정할 수 있습니다.

• 도 누름 : 연속촬영 모드를 설정할 수 있습니다.

• 👫 누름 : 저장된 사진을 확인할 수 있습니다.

Voice Cam(동영상) 촬영하기

촬영 실행 눌러 '📩 ' 선택

월 길게 누름

카메라 기능 → 🗘 🔃 을 반복해서 🗘 촬영할 대상에 렌즈를 맞추세요 🗘



촬영하려면



● 동영상 촬영전 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다. (143쪽 참조) Voice Cam(동영상) 촬영하기 (계속)

저장하려면 👊 누름 🔾 이름 입력 후 👊 누름 🔾 끝내려면 💋 누름



🌢 취소하려면 🔊 또는 🕮 를 누르세요.

Voice Cam 촬영전 환경 설정하기

촬영 상태에서 🕼 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

• 💷 누름 : 촬영 모드를 선택할 수 있습니다.

• 🍱 누름 : 타이머를 설정하여 촬영할 수 있습니다.

• 🔊 누름 : 촬영시 음성녹음 상태를 설정할 수 있습니다.

• 두름: 저장된 동영상을 확인할 수 있습니다.

- ●동영상 촬영시 촬영 용량은 사물에 따라 달라지며 1회 최대 1분간 촬영이 가능합니다.
- ●촬영 대상의 주변 환경에 따라 촬영시간은 달라질 수 있습니다.
- ●촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생할 수 있습니다. 초당 프레임수는 약 4프레임입니다.

142

덮개가 닫힌 상태에서 사진찍기

덮개가 닫힌 상태에서는 일반 촬영만 할 수 있습니다.



ૄ 길게 누름 ○ 사진을 찍으려는 대상에 렌즈를 맞추세요 ○ 사진을 찍으려면 🔋 누름 ○ 끝내려면 🔋 길게 누름

• 사진은 자동으로 저장됩니다.

● 이미지의 밝기를 조절하려면 ┦/ 등 누르세요.

버튼을 이용한 촬영 환경 간편 설정하기

사진 및 동영상 촬영전 상태에서 버튼을 눌러 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.

촬영모드 선택하기

일 반복해서 누름

● ■ : 일반 촬영 ● 및 : 시리즈 촬영

●圖 : 분할 촬영

● 호 : Voice Cam 촬영

촬영전 액자 끼우기 5ਂ 를 누름

●원하는 액자 선택 후 사진을 찍을 수 있습니다.

화면 밝기 조절하기 ☑ / ☑ 을 누름

●基 : 점점 밝게

● ☑ : 점점 어둡게

촬영 크기 선택하기

☑ 를 반복해서 누름

• M : 64 0X 480 • M : 32 0X 240 • S : 16 0X 120 • T : 12 8X 112

타이머 촬영 설정하기 ☑ 을 반복해서 누름

● O₅ : 5초 후 촬영됨

● [©]no : 10초 후 촬영됨

화면 반전 시키기 A/V 을 누름

● ↑ : 상하 반전

● 🖠 : 좌우 빈전

촬영 화질 선택하기

③ 을 반복해서 누름

● <mark>고</mark>: 고급 ● **중**: 중급 ● **보**: 보통

플래시 설정/해제하기

를 반복해서 누름

● 플래시가 설정된 경우 좋가 표시됩니다.

저장화면 전체 보기 ○◎ 누름

●PC로 전송시 실제 이미지 영역을 확인할 수 있습니다.

확대/축소(줌기능)하기 ☞(/)∞|을 누름 •]=] : 확대 모드

● 폐 : 축소 모드

활영모드에 따라 일부 기능은 사용할 수 없습니다.

저장된 사진/Voice Cam(동영상) 보기 및 사용하기



- ● 🔊 눌러 연결 메뉴를 실행하여 선택한 시진을 사용할 수 있습니다.
- 포토앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요.(152쪽 참조)



- ●촬영한 사진을 PC나 PDA 등의 저장매체로 전송할 경우 촬영 이미지의 영역과 크기가 다를수 있습니다.
- ●저장된 사진 및 동영상을 PC로 보내려면 포토스튜디오 프로그램 또는 PC링크 2000을 이용하세요. (애니콜홈페이지 참조)

저장된 사진 보기 (계속)



- 연결메뉴를 실행하여 선택한 사진을 사용할 수 있습니다.
- 텔/19 을 누르면 다른 사진을 확인할 수 있습니다.
- ●한 화면에서 여러장의 사진을 보려면 ➡을 누르세요.

선택한 사진 사용하기

사진보기 상태에서 🗐 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

• 🕩 누름 : Shat 메일 전송 상태로전환 (71쪽 참조)

● **2** 누름 : 포토폰북 등록 상태로 전환 (100 쪽 참조)

• 🖅 누름 : 포토스튜디오 사용 상태로 전환 (149쪽 참조)

• 🗷 누름 : 선택한 사진 배경화면으로 등록됨

• 😇 누름 : 선택한 사진 잠금 상태로 전환

• 🕬 누름 : 선택한 사진 이름 변경 상태로 전환

• 누름 : 선택한 사진 정보 확인 상태

• 🐯 누름 : 선택한 사진 삭제됨

146

카메라 기능 → □ 포토앨범 실행 **6** ,**2** ≒ ≒

[■【/]◎ 눌러 'V_CAM' 선택 후 💹 / 🗾 눌러 원하는 동영상 선택


- ●연결 메뉴를 실행하여 선택한 동영상을 사용할 수 있습니다.
- ●포토앨범 잠금이 설정되어 있으면 비밀번호를 누르세요. (152쪽 참조)

₩일 누름

선택한 Voice Cam(동영상)사용하기

Voice Cam(동영상 보기 상태에서 🗐 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.

- 💷 누름 : 동영상 이름 변경 상태로 전환
- 2 누름 : 동영상 잠금 상태로 전환
- 🐠 누름 : 동영상의 정보 확인 상태
- 👫 누름 : 선택한 동영상 삭제됨

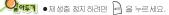

●소리의 크기를 조절하려면 1/1 을 누르세요.

포토 스튜디오 사용하기

새로운 사진 또는 저장된 사진을 꾸밀 수 있습니다.





누름 🗘 🔍 🍱 눌러 🗘 찍으려면 🗘 저장하려면 🗘 이름 입력 액자 선택 후 🗝 누름 🎍 🖺 눌러 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다. 🎍 전송하려면 🔊 를 누르세요. (71쪽의 "Shot 메일" 참조)

저장된 사진에 액자를 넣으려면

사진 선택 🔘 🔤 / 🔁 눌러 🗘 저장하려면 🗘 이름 입력 🖒 끝내려면 액자 선택 ₩인 누름

🌢 🖟 누르면 연속으로 촬영된 사진을 선택할 수 있습니다.

● 배경화면으로 설정하려면 🙉 를 누르세요.

포토 스튜디오 사용하기 (계속)





- 증명사진, 배경 사진합성, 옛날 사진효과, 선명한사진, 엠보성효과, 모자이크사진, 사진 크기조절, 스포트라이트 효과 중에서 선택할 수 있습니다.
- 증명사진, 스포트라이트, 사진 크기조절, 모자이크사진, 배경사진합성 효과를 선택한 경우 ■/™ 또는 ■/™ 을 눌러 원하는 모드 및 위치를 선택할 수 있습니다.

바코드 접속 기능 사용하기

바코드란? 사업 자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로서, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜주는 서비스입니다.





코드인식이 되지 않는다고요?

- 카메라 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 경우 인식이 가능하나 세로로 길게 보일 경우 인식되지 않습니다.
- 카메라 화면에 코드가 너무 멀거나 너무 가까운지 확인하세요 코드의 각 점들이 화면상에서 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 카메라 화면 가장자리에 코드가 위치했는지 코드 전체가 화면에 보이는지 확인하세요
- 카메라 화면상에 두 개 이상의 코드가 보이는지 확인하세요. 올바르게 보이는 코드는 한 개여야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어둡지 않은지 확인해 보세요.


카메라 기능 → 환경 설정 실행










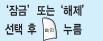

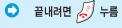







- **☞ 모**토앨범 장금을 설정한 경우 배경화면으로 선택된 사진은 LGT초기 화면이 나타납니다.
 - ●배경화면에 저장된 사진을 삭제한 경우 배경화면은 LGT 초기 화면이 설정됩니다.

촬영 옵션 설정하기

카메라 기능 → 🗘 환경설정 실행

8 , € ≒ =
















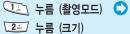

누름 (시리즈촬영횟수)

5 ≒ (분할촬영횟수) 누름 (플래시) 누름 (카메라음선택)

→름 (화질)







•		
	촬영 모드	사진을 촬영할 모드를 선택할 수 있습니다.
	크기	사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진이 클 수록 용량이 많습니다.
	화질	사진의 품질을 선택할 수 있습니다. 품질이 좋을 수록 용량이 많습니다.
	시리 즈촬 영횟수	연속으로 찍을 수 있는 사진 매수 (최대 18대)를 입력할 수 있습니다.
	분할 촬영 횟수	한 장의 사진에 찍힐 사진 매수(4,6,9매)를 선택할 수 있습니다.
	플래 시	사진을 찍을 때 플래시를 설정할 수 있습니다.
	카메 라음 선택	셔터용, 준비음, 셀프 타이머음을 선택할 수 있습니다.

152





엔터테인먼트편

뮤직박스, 이미지박스, 애니콜랜드, 게임 등 휴대폰을 이용한 재미난 기능들을 설명합니다.

벨소리 선택하기	156
이미 지박스 사용 하기	158
적외 선통신 사용 하기	160
애니 콜랜드 사용 하기	163
Push Push II 게임하기	164
프로그램 관리자 사용하기	165

자바™노래방 기능은 69쪽을 참조하세요

154

휴대폰에서 기본으로 제공되는 벨소리와 멜로디, 다운받은 벨소리 중에서 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

벨소리 바꾸기 누름 (기본벨소리) 🗘 원하는 벨소리 또는 멜로디 선택 후 📦 누름 🗘 🍃 누름 엔터테인먼트 → □ 뮤직박스 → □ 수름 (애니콜원음벨) 벨소리 선택 실행 →름 (분위기멜로디) 누름 (신나는멜로디) ▶름 (클래식멜로디) 65 누름 (이벤트멜로디) 7등 누름 (캐릭터멜로디) ▶름 (나만의멜로디)

● 기본벨 소리/애니콜 원유벨 /분위기 멜로디 /이니는 멜로디 /클래식 멜로디 /이베트 멜로디 : 휴대 폰에서 기본 으로 제공하는 벨/멜로디 중에서 선택 캐릭터 멜로디 : ezi에서 다운받은 벨소리 중에서 선택 (다운방법 157쪽 참조) 나만의 멜로디 : PC링크 2000에서 다운받은 멜로디 중에서 선택(다운방법 213쪽 참조)

엔터테인먼트 → □ 뮤직박스 → 벨소리 선택 실행

선택 후 😡 누름

[멜로디다운받기] 🚺 ez-i 사이트의 멜로디 몰에 접속

찾아 다운받기

🗘 원하는 멜로디 🗘 다운이 끝나면 🔊 누름



● ezi 사이트 검색 방법은 56쪽을 참조하세요.




▶️알닷] ezi 서비스에 다운 받은 멜로디는 캐릭터 멜로디에 저장됩니다.


평상시, 전화 올때, 결때, 끌때 화면에 표시되는 이미지를 바꿀 수 있습니다. 기본으로 제공하는 이미지 이외 카메라로 찍거나 편집한 사진, œi에서 다운 받은 이미지가 있다면 화면 이미지로 선택할 수 있으며 다운받은 이미지를 삭제할 수 있습니다.


화면 이미지 바꾸기

엔터테인먼트 → 이미지박스 실행

(a) (5±1), (2±1) +=

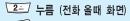


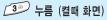

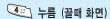





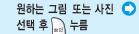





- 평상시 화면을 '스케줄'로 선택한 경우 대기 화면에서 🗐 을 누르면 스케줄 관리 기능이 실행됩니다.
 - 저장된 사진을 배경화면으로 선택한 경우 포토앨범 '잠금'(152쪽 참조)을 설정하거나, 배경화면으로 설정한 사진을 삭제한 경우 배경화면의 이미지는 제품 구입시의 이미지가 표시됩니다.

이미지 다운 받기

(a) ,5% ,2÷ +=

엔터테인먼트 → 이미지박스 실행





○ ez-i 사이트의 ○ 캐릭터몰에 접속

원하는 이미지 찾아 다운 받기

● ezi 사이트 검색 방법은 56쪽을 참조하세요.

다운이 끝나면 🎣 누름



- **▶️알토기** 애니콜랜드 (www.anvælkom) 또는 PC 링크 2000 프로그램을 이용해 다운받을 수 있습니다.
 - 애니메이션인 경우 동작수가 많으면 바르게 표시되지 않을 수도 있으므로 동작수가 적은 애니메이션을 다운받으세요.

다운받은 이미지 삭제하기

사진은 포토앨범에서 삭제할 수 있습니다. (146쪽 참조)

엔터테인먼트 → 이미지박스 실행













적외선통신 사용하기

적외선 통신을 지원하는 다른 휴대폰으로 내 휴대폰에 저장된 명항 정보, 전화번호, 그림, 멜로디를 보내거나 받을 수 있습니다.



엔터테인먼트 → 💟 적외선통신 실행



그 누름 수신 대기 상태가 되면 데이터를 보낼 상대방 기기와 적외선 포트 맞추기







● 적외선 통신 거리는 최대한 가까운 거리에서 통신하는 것이 좋습니다. 거리가 짧을 수록 인식률이 높습니다.

● •전화번호와 명함 데이타가 수신되면 전화 번호부에 저장됩니다. (95쪽 참조) ●그림 데이터가 수신되면 이미지박스(158쪽 참조)에 저장되고, 멜로디가 수신되면 나만의 멜로디 (156쪽 참조)에 저장됩니다.





- 핸즈프리 사용중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다.
- 적외선 통신은 적외선 통신 기능이 되는 휴대폰만 사용할 수 있습니다 (단. InDA 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.)

명함 전송하기

엔터테인먼트 → 적외선통신 실행









휴대폰의 적외선 포트 맞추기 (전송 방법 160쪽 참조)

● 명한이 등록되어 있지 않으면 명함 등록 화면이 나타납니다. (등록 방법 121쪽 참조)

전화변호 전송하기

엔터테인먼트 → 🗘 🐠 누름 🗘 적외선통신 실행





, 나름 : 단축번호 찾기 (96쪽 참조) 일본 누름 : 이름으로 찾기 (97쪽 참조) 검색해 보내려면 /39 午름 🔘 누름 : 번호로 찾기 (97쪽 참조)

휴대폰의 적외선 포트 맞추기

(전송 방법 160쪽 참조)



유료 콘텐츠(Contents)인 경우 전송이 안됩니다.

다 나름 (그림전송) 엔터테인먼트 → 적외선통신 실행 5≅ 누름 (소리전송)

(a) 15% (3° +=

전송할 그림 선택하기 (아래 표 참조)

그 누름

전체 전송하려면

보낼 데이타만 선택해 전송하려면

포트 맞추기 (160쪽 참조) ☑ 누름 □ 그림/소리 선택 후 🕮 누름

휴대폰의 적외선




- PC링크 2000 013 쪽 참조)에서 다운받은 이미지, 멜로디만 전송이 가능합니다
- "메모리가 부족합니다"라는 메시지가 표시되면 기존의 항목을 삭제하세요

애니콜 랜드 사용하기

애니 콜 랜드 에서 다운받은 콘텐츠가 보관됩니다. 콘텐츠를 다운 받으려면 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)를 참조하세요.

다운받은 콘텐츠 실행하기

엔터테인먼트 → 애니콜랜드 실행

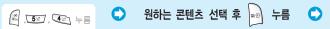



다운받은 콘텐츠를 삭제하려면 삭제할 콘텐츠 선택 후 🎉 를 눌러 실행하세요.


콘텐츠 환경 설정하기

엔터테인먼트 → 애니콜랜드 실행

(a) , **5**= , **4**= +=





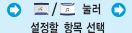







Push-Push || 게임하기

휴대폰에서 기본으로 제공하는 게임을 사용할 수 있습니다.



- OF OF THE
- 게임기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다
- 게임 중 전화가 걸려온 경우 통화가 끝나면 게임 화면으로 다시 돌아갈 수 있습니다.

프로그램 관리자 사용하기


프로 그램 관리 자에서 휴대폰에 다운받은 각종 항목과 용량을 확인할 수 있습니다. 필요없는 항목들을 선택하여 삭제할 수 있습니다.



- 일_{안두기}
 - 저장 기능 개수와 전체 용량을 초과하지 않는 범위에서 각 항목의 종류와 무관하게 다운받을 수 있습니다.
 - ●저장된 게임의 내용은 애니콜 랜드(163쪽 참조)에서 확인할 수 있습니다.

프로그램 관리자 사용하기 (계속)

다운받은 항목 삭제하기

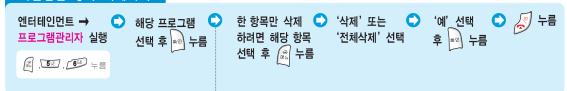

한 항목만 삭제하려면 삭제할 항목을 먼저 선택하세요.



다운중에 용량이 초과하는 경우

멜로디, 캐릭터, 게임 등을 휴대폰으로 다운받을 때 휴대폰의 저장 용량을 초과하면 필요한 용량에 대한 메시지가 나타납니다.

- 다운을 계속하려면 화면에서 '프로그램 관리자'를 선택해 프로그램 관리자 실행 후 필요없는 항목들을 삭제하면 다운받을 수 있습니다.
- 다운을 취소하려면 '저장취소'를 선택하세요.



전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러가지 다이어리 기능들을 설명합니다.

모닝콜 사용하기	168
알람 사용하기	169
스케 줄기능 사용하기	170
메모장 사용하기	174
전자 계산기 사용 하기	176
세계시각 보기	177
D-DAY 플러스 사용하기	178
단위 환산하기	180
시간 관리하기	181

모닝콜 사용하기

매일 이침 또는 주중 이침에 모닝콤이 올리게 설정할 수 있습니다. 모닝콜 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 올립니다. 정지시키려면 🌓/७ 또는 🖁 을 누르거나 덮개를 열고 이무 버튼을 누르세요.



. 모닝콜은 매너기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음으로 설정되어 있어도 설정한 시각에 멜로디가 울립니다.

알람 사용하기

특정 시각에 알람(최대 2개)이 올리게 설정할 수 있습니다. 알람 시각이 되면 알람이 약 3분 정도 올립니다.정지시키려면 ┦/७ 또는 ▮을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요.







스케줄기능 사용하기

스케줄을 입력해두면 지정된 날짜, 시각이 되면 알람이 약 3분정도 올립니다. 정지시키려면 Π/U 또는 📳 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르세요. 최대 30개의 스케줄 항목을 입력할 수 있습니다.





● (문자 입력 '3장 문자입력편' 참조) 최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 기능


- 내용이 7자 이상인 경우 슬라이드 됩니다
- 같은 날에 스케줄이 4개 이상 등록되어 있다면 ▲ / ▲ 을 눌러 확인하세요.



최대 10개의 메모를 입력해 사용할 수 있습니다.





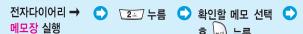
















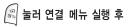

- 🕠 누름 : 수정 상태 (174쪽 참조)
- 2 +름 : 선택한 메모 삭제됨

메모 삭제하기





















- 🔃 누름 : 새 메모 입력 상태 (174쪽 참조)
- 2 누름 : 선택한 메모 삭제됨
- 🐠 누름 : 저장된 모든 메모 삭제 상태



D-DAY를 입력하고 D-DAY까지 남은 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다. 최대 10개의 D-DAY 항목을 입력할 수 있습니다.

새 D-DAY 등록하기

전자다이어리 → □ 누름 □ □ 누름 □ D-Day명 입력 □ 해당일 입력/알람 설정 □ 누름 □ 누름 □ 나름 □ 아라 표 참조) (a) , (658) , (710) 누름 ● (문자 입력 방법 3 장 문자입력편'참조)

날짜를 계산해

설정하 려면

해당일을 바로 날짜 입력 후 🕪 누름 입력하 려면

입력하거나 알람 ● 및 누른 후 날짜 계산 입력 기준시각 입력 2004/07/27 12:30

[0000]일 [전] 날짜, 시간, 기준일수, 전/후 차례로 선택하고

🔊 를 눌러 연결 메뉴 실행 후

● 2 +른 후 알람 선택 후

D-DAY 확인하기

전자다이어리 → D-DAY 플러스 실행

(a) , **(6**55) **(7**55) 누름

 확인할 D−DAY
 □ 선택 후 🔊 누름

D-DAY 내용 확인

눌러 연결 메뉴 실행 후

• 나름 : 수정 상태로 전환 (178쪽 참조) ● 2章 누름: 선택한 D-DAY 삭제

D-DAY 삭제하기

전자다이어리 → D-DAY 플러스 실행

(a) , **6**(b) **7**(c) +=

삭제할 D-DAY 선택 후
 수 부름
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○

 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○

'삭제' 또는 '모두삭제'선택

● 모두 삭제를 선택한 경우에는 확인 화면이 나타납니다. '예'를 선택하세요.

♦ 누름

178


단위 환산하기

여러가지 단위를 가진 길이, 무게, 부피, 넓이, 온도를 서로 다른 단위로 환산해 볼 수 있습니다.



시간 관리하기


각종 통화 사용 시간을 보거나 현재 시간을 설정할 수 있습니다.

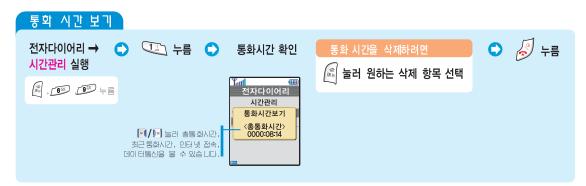

OPPT O

화면에 표시되는 총 통화시간은 실제 상대방과 통화한 시간과는 일치하지 않으며, 상대방과의 통화시간 인터넷 접속 시간 및 데이터 통신시간을 모두 합친 시간이 표시됩니다. T

진자다이어리

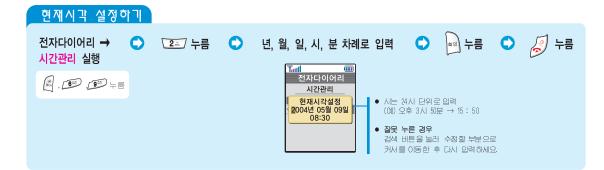



취미 시가의 서저치느 겨이

선생 시작을 발명하는 영구 서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다. 서비스 지역으로 돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다. 무선 기자국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.



전자소리함편

음성메모와 자동응답, 음성인식 기능들을 설명하고 있습니다.

음성 메모	사용 하기	 184
자동응답	사용 하기	 186
음성 인식	사용 하기	 190

자소리함

음성 메모 사용하기

총 5분간 20개의 음성 메모를 녹음할 수 있습니다. 녹음된 메모를 듣거나 음성 메모의 정보를 확인, 삭제할 수 있습니다.






전자소리하

자동응답 사용하기

오랜 시간 전화를 받을 수 없는 경우 자동응답 상태로 설정하세요. 스크린 기능, 응답방법, 인사말 선택 등의 자동응답 환경을 설정할 수 있으며, 자신의 목소리로 인사말을 녹음하거나 수신된 자동응답 메시지를 확인할 수 있습니다.



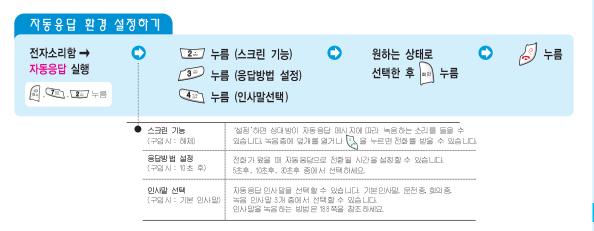

(a) , (7) , (2.i.) +=

자동응답 인사말 녹음하기

모두 3개의 인사말을 녹음 할 수 있습니다.

전자소리함 → 🗘 🍜 누름 🗘 녹음인사말 항목 🗘 끝내려면 🗘 자동응답 실행

선택 후 😡 누름



• 15초가 되면 자동으로 꺼짐





저장하려면 3 누름 🗘

녹음 인사말 제목 입력 후 🗝 누름

●(문자 입력 '3장 문자입 력편'참조) 이름을 입력하지 않으려면 🗝 을 누르세요. 목록에는 녹음된 날짜와 시간이 표시됩니다.

녹음한 인시말 확인/재 녹음/삭제하기

녹음된 인사말을 자동응답 인사말로 선택하려면 187쪽 참조

🗘 🍜 누름 🗘 인사말 선택 후 사용하기 전자소리함 → 자동응답 실행 (옆의 표 참조)





수신된 자동응답 메시지 확인하기

자동응답 실행

(a) , **7**, **2** ii 누름



전자소리함 → ○ 655 누름 ○ 메시지 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)

재생하려면	누름 🗘 재생됨
녹음 정보 확인	출 눌러 연결 메뉴 실행 후
또는 삭제하려면	● ◯◯ 누름 : 선택한 메시지 재생
	● 2≥ 누름 : 수신된 메시지 저장 정보 확인
	● 🚺 누름 : 선택한 메시지 삭제
	● ◆ 구름 : 수신된 모든 메시지 삭제 상E

)

음성인식 사용하기

음성 인식이 잘 되지 않으면 음성 인식 환경을 자신의 환경에 맞게 설정하세요.

 \mathbf{c}

음성인식 환경 설정하기

전자소리함 → 음성인식 →

음성인식환경 실행

三 ,① 누름

누름 (동작방법) 수름 (성별선택)

→름 (인식결과표시)

원하는 설정 상태 선택 후 👊 누름





수름 (이어폰설정) □5♥ 누름 (안내멘트크기)

동작방법 (구입시: 수동) '수동'은 🔼 을 길게 눌러야 음성으로 전화걸기가 실행되고 '자동'은 덮개를 열면 바로 음성으로 전화걸기 상태가 됩니다 성별선택 (구입시: 남성) 자신의 성별에 맞게 선택하세요 인식결 과표시 '3명보기는 음성으로 전화걸기 또는 찾기를 실행했을 때 (구입시: 3명보기) 비슷한 이름을 3명까지 보여줍니다. '1명보기'는 1명만 보여줍니다. 이어마이크폰의 통화 버튼을 눌렀을 때 음성인식 기능이 실행되게 이어폰설정 (구의시: 해제) 하려면 '설정'을 선택하세요. 안내멘 트크기 음성 안내 멘트의 크기를 조절할 수 있습니다.



해지 프리 화경 에서는 주변 소음으로 인해 음성인식확률이 낮아질 수 있습니다.



- 전화번호부에 등록된 이름중 한글 5자 이내의 이름만 표시됩니다.
- 🕶 을 반복해 누르면 저장된 번호의 정렬이 바뀝니다. (전체 전화번호, 음성인식 등록 번호, 미등록 번호)



전화번호부에 등록한 이름 중 영문, 특수문자를 포함하지 않은 한글 5자 이내의 단어만 음성인식 합니다.

이 기능은 별매품인 이어마이크폰을 구입하여야 사용할 수 있는 기능입니다.

휴대폰의 덮개가 닫히 상태에서 이어마이크폰을 여결한 후 전화를 걸때 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 저장되 번호인 경우 이름을 들려줍니다.

간편 발신 기능 설정/해제하기

제품 구입 시 '설정' 상태입니다.

전자소리함 → 三, 1300 午晨 음성인식 → 간편발신기능 실행






전화번호 검색 상태 설정하기

최근 통화, 전화번호부에 저장된 이름, 단축번호 순으로 검색할 수 있습니다.

전자소리함 → 음성인식 → 간편발신기능 실행



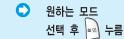







검색한 번호로 전화걸기

덮개가 닫힌 상태에서 이어마이크폰을 연결한 후





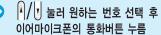

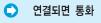

음성인식 기능 알아두기


이 휴대폰의 음성인식 기능은 사용자의 음성을 미리 저장하지 않고 사용할 수 있는 '화자독립형'음성인식 방식을 사용하고 있습니다. 목소리의 억양이나 발음에 구애받지 않고 사용자의 음성을 인식해 동작하므로, 종전과 같은 저장한 목소리대로 발음해야만 인식하는 기능과 대비해 한 단계 진보한 기능입니다.

휴대폰 이동 전화기는 사용환경이 매우 다양하기 때문에, 사용자의 음성과 불필요한 잡음을 구분하여 처리하는 기술이 매우 중요합니다. 이 휴대폰은 조용한 장소에서는 전화번호부에 등록한 이름을 안정적으로 인식할 수 있으며, 소음 지역에서도 인식률을 높을 수 있도록 성능을 보완하였습니다

음성인식 기능을 보다 편리하게 사용하려면, 음성인식 메뉴에서 제공하는 다양한 설정 항목을 사용자의 휴대 환경에 맞게 설정해야 더욱 효과적으로 이용할 수 있습니다

삼성전자 애니콜은 음성인식 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 다양한 분야에서 응용할 수 있는 보다 재미있는 기능을 제공할 계획입니다. 음성인식 기능에 관한 다양한 아이디어와 더욱 뛰어난 기술로 고객 여러분의 성원에 보답하겠습니다



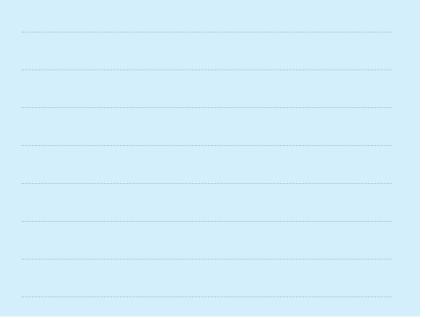



휴대폰관리편

벨소리, 화면 등의 휴대폰 사용 환경과 편리 기능들을 설명하고 있습니다.

벨소리 설정하기	196
화면조명 선택하기	199
자동 지역번호 설정하기	200
오토폴더 기능	201
통화모드 선택하기	202
비밀번호 변경하기	202
가입자번호 변경하기	203
듀얼넘버 사용하기	204
휴대폰 사용 제한하기	207
통신속도 설정하기	208
초기화하기	208
휴대폰 잠그기	209

194

197

벨소리 설정하기

벨/진동, 벨소리 크기, 키소리 선택, 정각 알림음, 기능 알림음을 설정할 수 있습니다.



▋ 음성벨을 선택한 경우

전화가 걸려오면 음성으로 전화 번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 틀려줍니다. (단, 서비스 사업자가 제공하는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 음성벨이 동작됩니다) 이어마이크폰이 연결되었을 경우 "뚜~"음만 틀립니다.





화면조명선택 실행

휴대폰관리 →















버튼조명 선택하기



















● **일반 조명** : 버튼을 누를 때마다 조명 켜짐 절전 조명: 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지만 켜짐




- 휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약모드로 전환됩니다
- '기본조명'은 에너지 절약모드 상태이며 '약 1분'동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다



자동지역번호 설정하기

자주 전화거는 지역 번호가 자동으로 표시되게 할 수 있습니다.

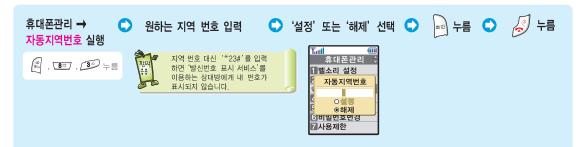



자동 지역 번호를 설정한 후에는

덮개를 열거나 🔗 을 누르면 지역 번호가 표시되므로 전화번호만 누르고 전화를 걸면 됩니다. 만일 다른 지역번호 또는 휴대폰으로 전화하려면 🎥 를 누르고 해당 번호를 누르세요.

오토폴더 기능

덮개를 자동으로 열거나 닫을 수 있습니다. (구입시 '설정' 상태)

오토폴더 설정/해제하기

휴대폰관리 → 오토폴더설정 실행












오토폴더 기능 사용하기

오토폴더가 설정된 상태에서 🗘



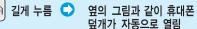

• 휴대폰 덮개가 열려있는 상태에서 을 길게 누르면 자동으로 닫힙니다.



오토폴더란?

- 열고 닫는 방식이 아니라 모터와 초소형 기어를 이용한 전자동 방식으로 오토폴더 동작시 발생되는 동작음은 자연스런 기계음이므로 제품간 차이가 있을 수 있습니다
- ●오토폴더 작동 시 장애물이 막으면 그대로 멈출 수 있으므로 이경우 다시 한번 ∮ 을 길게 누르면 됩니다.

통화모드 선택하기

전화가 걸려왔을 때 휴대폰으로 전화 받는 방법을 선택할 수 있습니다.







원하는 모드 선택 후 🔎 누름 🔾





● · 자동통화 모드: 화면에 발신번호표시 유무에 따라 즉시 통화가 되거나 수동 통화가 됩니다.

- 즉시통화 모드 : 폴더를 열면 자동으로 통화가 됩니다.
- 수동통화 모드 : 폴더를 열고 버튼을 누르면 통화가 됩니다. (단, 🎶 🖟 , 📳 , 🤣 제외)

비밀번호 변경하기

휴대폰 작금 또는 각종 전화제한 기능에 사용할 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.


휴대폰관리 → 비밀번호변경 실행


(a) , **8**(a) , **6**(b) ≒



비밀번호 입력 🗘 (구입시: 0000)



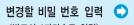

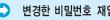














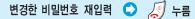












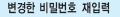





(반드시 4자리수로 입력)



비밀번호를 꼭 기억해 두세요!

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

기입자번호 변경하기

이 기능은 휴대폰 1대로 2개의 통신 사업자에게 전화번호를 등록하여 사용하는 기능입니다. 기입 방법은 통신 사업자에게 문의하세요.

전화번호부 → 가입자번호선택 실행

(87) , (87) \-= =









비밀번호 입력 🗘 (구입시:0000)


원하는 전화번호 휴대폰이 꺼졌다가 켜짐

선택 후 👊 누름

 휴대폰이 켜지면 선택한 번호로 전화를 걸고 받습니다.

듀얼넘버 사용하기

서비스 사업자가 제공하는 '듀얼넘바'를 이용하는 경우 휴대폰에 듀얼넘바 번호를 등록해야 해니다. 자세한 사용방법은 통신사업자에게 문의하세요

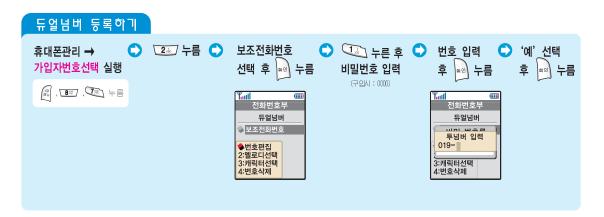



듀얼넘버 캐릭터 선택하기

휴대폰관리 → 가입자번호선택 실행









선택 후 🔊 누름



듀얼넘버 삭제하기
































휴대폰 사용 제한하기









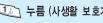

→름 (국제전화제한)









사생활 보호기능 휴대폰 기능들을 사용할 수 있으므로 다른 사람이 휴대폰 기능을 바꿀 수 없습니다

수신제 한 (구입시: 해제)

설정하면 전화가 왔을 때 '전화받기가 제한되었습니다'가 표시되고 전화를 받을 수 없습니다.

국제전 화제한 (구입 시 : 해제)

설정하면 국제 전화를 걸 수 없습니다.



데이터 통신 케이블을 이용해 휴대폰을 무선 인터넷 모뎀으로 사용하는 경우의 통신속도를 설정을 할 수 있습니다.











초기화하기


휴대폰 구입 후 설정, 해제, 등록 변경했던 여러 기능들을 처음 구입시의 상태로 초기화할 수 있습니다.



(a) (a); , (8) (a) + ∈



비밀번호 입력 (구일시: 0000)

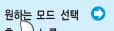










후 📦 누름

● · 기능만 초기화 : 사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 기능 등)을 제외한 변경 내용들을 초기화합니다.

 모두 초기화 : 기입자 번호와 듀얼넘버(보조번호), 자바 ™스테이션, 자바 "노래방을 제외한 모든 데이터를 초기화합니다.

휴대폰 잠그기

휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 단, 긴급전화(예: 119, 112 등)는 걸 수 있습니다.

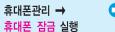

(a) , (a) +=










잠금 상태 선택 후 🔊 누름 🗘








● 자동작금: 잠금을 일시 해제한 후 덮개를 닫으면 자동으로 잠금 상태가 됩니다. 수동장금 : 장금을 일시 해제한 후 다시 장그려면 🕶 을 길게 누르거나 전원을 깼다 켜세요. 해제 : 잠금을 완전히 해제합니다.

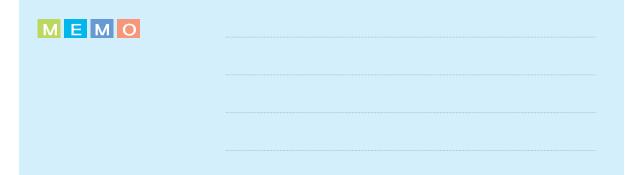



부가서비스명	접속 전화변호	저장된 번지
고객센터	019-114	(090 ~ 099) 090
문자서비스	019-700-9000	091
메시지센터	019-200-8888	096
할인쿠폰	019-700-9898	098
음성정보	019-200-2000	099

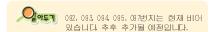

PC링크 2000

PC와 휴대폰을 데이터 통신 케이블에 연결하여 상호 보완시키는 기능입니다. 안정적인 사용을 위하여 반드시 휴대폰을 케이블과 연결한 후 프로그램을 동작시키고 사용 후에는 프로그램을 먼저 종료하세요. PC링크 2000은 '애니콜 홈페이지(www.arycall.com)'에서 다운받을 수 있습니다. 설치방법등은 애니콜 홈페이지 'PC링크 가이드'를 참조하세요. 프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.





이미지 항목

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

구분	충전시간	표준 사용시간		
종 류		연속 통화시	연속 대기시	
표 준 형 (800 mAh)	약 2시간 30분	약 120분	약 50~165시간	
대용량 (1000 mAh)	약 3시간	약 150분	약 65~205시간	

(새 배터리모드기준)

- 배터리의 충전시간은 당사 삼성 정품 충전기로 충전한 경우 입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전시간은 달라잡니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당시에서 측정한 사용시간입니다.
- 이 휴대폰은 CDMA 1x 모드(CDMA2000)와 CDMA 1x EV-DO 모드를 모두 지원하므로 배터리의 표준 사용시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 옆에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다. (슬롯모드란? 215쪽 참조)
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다

배터리 사용시 주의 및 경고 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨리는 등 충격을 주지 마세요. ●고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 화기 근처에 두거나 전자레인지 등 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

● 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요

●TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속물질이 닿지 않도록 주의하세요.

● 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요.

● 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완 동물들이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요

- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- ●화재의 위험이 있습니다.
- ●배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영항을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주십시오.

배터리를 송곳이나 압핀 등 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요

●폭발 및 화재 위험이 있습니다

배터리를 지정된 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

●고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

여분의 배터리를 보관할 때는 배터리 케이스에 넣어서 보관하세요.

무선 기자국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정하시간마다 교산을 하니다. 이것을 슬롯 모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약25초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요.(충전 방법 17~18쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상 동작이 발생 하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ズ '표시가 나타납니다.	 ● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동중 '※'이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 점도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰줄이 생겨요!	● 휴대폰이 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지정이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

중 상	조 ላ						
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성정품 충전기기준)	● 배터리를 총전 거치대에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 총전 단지를 깨끗이 닦은 후 총전해 보세요.(218참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.						
송 수신이 잘 안되고 통화중에	● 전파가 불인정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.						
자주 끊어집니다.	● 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나뻬집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.						
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧이질 수 있습니다. ● 총전한 배터리를 저온 또는 고운에 방치한 경우 사용시간이 짧이질 수 있습니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x모드 (CDMA2000)모드와 CDMA 1x EV-DO 모드를 자동으로 선택하여 동직합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.						
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요? (삼성정품 충전기 기준)	● 총전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.						
휴대폰에서 열이나요	● 휴대폰 통회중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.						

• 휴대폰에 이물질이 묻었을

• 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로

닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수

처 등으로 닦아주세요.

있습니다.

경우 연필용 지우개나 부드러운

안전을 위한 경고 및 주의시항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. ●감전, 화재의 위험이 있습니다



충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.



코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

●감전, 화재의 위험이



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.

●화재, 폭발 위험이



전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이

심한 충격을 주지 마세요.



무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요

휴대폰을 충전중이 상태로

마세요

사용하거나 젖은 손으로 만지지

●화재, 폭발 위험이 있습니다.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송, 수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들0졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 휴대폰 전자파가 노출한계치 이내여야만 형식 등록 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (http://www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr)/ 전파연구소 (http://www.rl.go.kr)
- FCC (http://www.tcc.gov/oet/rfsafety) /
 CTIA (http://www.wow-comcom)
- FDA (http://www.fda.gov/cdrh/consumer) / UK NRPB (http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않을 경우에는 안전을 보작하지 못할 수도 있습니다.



사용 장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용사 휴대폰의 전자파가 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만일 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰의 전원을 꺼두세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요

일부 보청기는 휴대폰의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

●보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰 전원을 끄세요

- 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰 전원을 끼세요.
- 폭발 위험 지역 내의 규정, 지시 사항, 신호를 준수하세요.

휴대폰의 전자파 신호는 자동차 내의 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 못하게 할 수도 있습니다.

 자동차 내의 전자 시스템이 RF파 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요

비행기에 탑승 시에는 휴대폰 전원을 끄세요.

• 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대폰의 전원을 끄세요

독 편



· 운전중 휴대폰 사용관련

운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.

운전중에 통화할 경우 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용하여 간단하게 통화하세요.



올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대폰 배터리 등을 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

●제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

●어린이가 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- ●습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- ●물에 젖은 경우, 전원을 켜지마시고 배터리를 휴대폰과 분리하세요. 마른 수건 등을 이용해서 물기를 제거하고 서비스 센터에 가져가세요.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 고장이 나면 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요

●먼지가 휴대폰 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요

●떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.



올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대폰의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

●자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대폰 통화 방법을 따라주세요.

- ●휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
- ●막을 할 때는 호대포이 마이크 보보에 전화히 대세요
- ●통하중에는 아테나를 만지지 마세요. 아테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요

●열고 닫는 부분이 움직이지 않게나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 인관인 도로나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 부는 증상 등이 생길 수 있습니다

이 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요

휴대폰을 청소할 때는 아래 방법을 따라주세요

- ●휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 형겊으로 가볍게 닦아주세요
- ●휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- ●휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사 용하지 마세요.

휴대폰, 배터리 충전기 등 소무품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- ●삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대폰을 동전, 열쇠, 목걸이 등 금속물과 함께 넣지 마세요.

- ●제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다
- ●배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

삼성전자에서 제공하지 않는 안테니를 임의로 설치해 사용하지 마세요.

● 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰이 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀게나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요

● 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장이 날 수 있습니다

휴대폰에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람의 눈이나 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요

• 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

●넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용키는, 전화키는, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품을 휴대폰 가까이에 두지 마세요

●휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자레인지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지마세요.

●배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.

●본인이나 다른 사람이 맞아서 다치게나 상처를 입을 수 있습니다.

휴대폰은 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공 장소에서는 단인에게 방해가 되지 않도록 휴대폰 예절을 지켜주세요.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대폰을 들지 않고 차의 해들을 잡은 채로 자연스럽게 통화



차량용 기치대

차량에서 휴대폰을 안전하게 사용할 수 있게 합니다.



보급형 핸즈프리

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화 할 수 있습니다.



차량용 충전기

(CCH080SBK)

차량 용

충전 기입니다.

데이터 통신케이블

PC링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

여행용 충전기

(TCH080KBK)

간편하게 휴대할 수 있는 여행용

충전 기입니다. (220V 전용)

고급형



(AEP256SSK)

(AEP256NSK)

이어마이크폰(10극)

이어마이크폰의 버튼을 눌러 전화를

걸거나 받을 수 있습니다.

표준형, 대용량 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.



규격 및 특성

송신(TX): 1751,25~1778.75 MHz / 수신(RX): 1841,25~186.8.75 MHz 디지털 : ± 150 Hz 이내 표준형 배터리 장착: 87(L) × 45.6(W) × 23.7(H) 대용량 배터리 장착: 87 (L) × 45.6 (W) × 25.5 (H) 표준형 배터리 장착: 101 g / 대용량 배터리 장착: 109 g 치대 240 mW -20 °C ~ + 50 °C 0 % ~95 %

제 품 보 증 서

DAGWAZUWAZUWAZUWAZUWAZUWAZUWAZUWA

휴대폰의 제품 보증기간은 1년 배터리는 6개월 입니다.



- ●저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지
- ●제품 고장발생시 구입처 또는 대리전의 이용이 안될 경우 1588 -7285. 1588 -5386으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 형력사에서 서비스를 받으십시오.
- ●보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성 애니콜 3G	모 텔 명	SPH-E 3350
구 입 일	년 월 일	SERIALNO.	
구입대리 점		판매 금액	

무상서비스

구입 후 1년 (제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다. #일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용한 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

		내지 피웨으험	보상내용			
	Y	비자 피해유형	보증기간 이내	보증기간 이내 보증기간 이후 제공교환 또는 환경 제공교환 환경 ** *** *** *** *** *** *** *** ***		
	구입 최	- 10일 이내 중요한 수리를 요할때	제품교환 또는 환급			
정 상적인 사용	구입후	1개원 이내 중요한 수리를 요할때	제 품교환			
상대에서 발생한 성능.		제품이 1개월 이내에 중요한 요하는 고장 발생시	환급	해당 없음		
기 등 상의	正整 4	기능 시				
하자로 고장 발생시	수리	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무 상수리	유상수리		
일생시 고장성 분량에	가능	동일 하지로 4회째 고장 발생시		유상수리		
한함(비고장성 이나 마케팅성,	71-6	시로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리		
	소비자	가수리 의뢰한 제품을 사업자가분실한 경우	제 품교환	정액 감기상작한		
과 실성은 제 외됨).		유기간이내 수리용 부품을 보유하고있지 리가 불기능한경우	또는 환급	금 액에 10% 분 가 산하여 환급		
	A 210	의 등은 이 아니스의 반기는 네	1	전에 감가 사각 후 화는		

● 환급 : 구입가 환급(구입시 영수중 제출)

유상서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어

주세요. (수디가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 1회 무료
●제품이 부에 들어난 먼지 세착 및 이불 제거시 2 2회본터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 1 TOW N ST TOO O I
- ◆소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
 ●삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가
- 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 삼성 전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시
- 1873 전 사에 시
- ③ 그 밖의 경우
- 전재지변(회재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
 소요성 부종의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립豆개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 봉착봉 등)



이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는적용을 받으실 수 없습니다

M	М	C



사서애니코 SDH_F3250 기트OG카드		능 사용법(차례대로 누르세요.)	선택 📗 🚓 , 🖾 , 🖎 , 🙉 눌러 항목 선택, 🕞 , 🙉 눌러 발/멜로디	선택 🙉 , 📾 , 🕝 , 🕝 , 🗐 눌러 선택, 📵 , 🧭	크기조절 🙉 , 📾 , 🖭 , 🖭 , 🔝 , 🔊	동화중 네/ 눌러 조절	조절 비/미눌러 조절	문 전화걸기 💽 , 🖘 , 🙉 눌러 선택, 🕓	▶■ , 등云 , 이름 입력,	. 보기 길게 🔊 , 🗐 눌러 선택, 🗓	:로 걸기 단축번호 000~009는 뒷자리만 길게, 010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만	등록하기 (원, 원, 선, 연, 연, 연, 원, 원, 연) 등할 등록할 . (원, 연) 등의 3억 자정할 반지 선원, 원, 연, 또는 (조고, (원) 달러 어이곤	
イナイ	0	7	여러가지 벨소리	벨/진동/무음	전화벨 소리 크	통화음 크기조절	카/기능음 크기조	최근 걸었던 번호로	전화번호 저장	등록된 전화번호	저장된 전화번호로	을 함 당각	

,-----

사 정선을 따라 오랜서 사용

for Foreigner

 Your Phone
 232

 Getting started
 234

 Basic Functions
 237

 Menu Functions
 240

Your Phone can display all menus and messages in either Korean and English except the verbal prompts.

- 1. In the standby mode, press the key.
- 2. Press the key to enter Menu Mode.
- 3. Press the 🚳 key.
- 4. Scroll with the key to highlight **Korean** or **English**.
- 5. Press the key.

for Foreigner

Your Phone

Phone Layout



Key Functions




In Standby Mode, enters Start Menu Mode and enters Main Menu Mode when held down. In Menu Mode, opens the sub-menu of the select menu.




In Menu Mode, select the current menu or option.



In Standby Mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

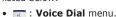

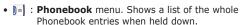

• 📅 : Music Box menu.





In Standby Mode, allows you to quickly connect to the **ez-i Service** menu. Accesses **ez-i** service when held down.



Makes or answers a call.

In Standby Mode, recalls the last numbers dialed or received.



Deletes characters from the display. In Menu Mode, returns to the previous menu level.



Ends a call. Also switches the phone on and off when held down.

In Menu Mode, cancels your input and returns to Standby Mode.



Enter numbers, letters and some special characters.



ⓐ **★**/⋳

In Standby Mode, enters or exits Manner Mode when held down.



In Standby Mode, locks the phone when held down.



(on the left side of the phone)
When a call comes in, rejects the call when held down. During a call, adjust the earpiece volume. In Standby mode, adjust the keypad and function tone volume. When the cover is closed, holding down the key tells the current time when held down. key backlights the external LCD and lamp.



(on the right side of the phone)
In Standby Mode, quickly enters the Camera menu. Also, allows you to take a picture when held down. During a call, records the call conversation. when held down. When a call comes in, rejects the call when held down.



Opens or closes the folder automatically when you select Set in the Auto Folder menu.

Display Icons

Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.



Appears when a call is in progress.

Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.






Appears when you receive a Anycall SOS message.





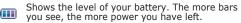



Using the Battery

Installing the Battery

- 1. Insert the battery into the slots at the back of the phone.
- 2. Press the battery until it snaps into place.





Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the key before removing the battery.

- 1. Pull the battery latch upwards the top of the battery and hold it in that position.
- 2. Lift the battery out of the phone, as shown.



Charging a Battery

Note: The travel adapter is optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel adapter. Ask your local Samsung dealer for further details.

With the battery in position on the phone, place the phone into the front compartment of hte desktop charger. Plug the travel charger into the desktop charger and into a standard AC wall outlet.



You can also insert the battery alone into the rear compartment



The LED on the travel charger indicates the charging progress with the following colors:

- Red: the battery is charging.
- Red: the battery is charging.
 Green: the battery is completely charged.

or Foreigner

2. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the desktop charger by pressing the gray tabs on both sides of the connector and pulling the connector out.



Using the Travel Charger

Using the travel adapter, you can use your phone while the battery is being charged, but this will cause the phone to charge the battery more slowly.

1. Whth the battery in position on the phone, plug the connector of the travel charger into jack at the bottom of the phone and a standard AC wall outlet.



2. When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger. Refer to step 2 on this page.

Switching the Phone On/Off

- 1. Open the phone.

When your phone finds the network, the idle screen appears on each display. Now, you can make or receive a call.





3. To switch the phone off, press and hold the \checkmark key until the power-off image displays.

Basic Functions

Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the kev.

2. Press the key.

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press the key. Or, close the phone.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the phone. If the phone is already open, press the key.

for Foreigner

Rejecting a Call

When the phone is ringing, press and hold the $\frac{8}{8}$ keys.

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the $||f||_1$ keys on the left side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the key and Function tone volume using the $\lceil 1/|\tau| \rceil$ keys.

Switching to the Whisper Mode

Whisper Mode automatically increases the microphone's sensitivity to allow the other person to hear your voice even though you may be whispering.

During a call, press and hold the $\overline{\begin{subarray}{c} \end{subarray}}$ key to switch to the whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the \square key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Quickly Switching to Manner Mode

Manner Mode is convenient when discretion is required and you a wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at a library for example.

In Standby Mode, to switch your phone quickly to the silent mode, simply press and hold the first key.

To exit the silent mode and reactivate the previous sound settings, press and hold the received key again.

Redialing the Last Number

If press long key will call the latest number in LastCallLog.

To redial one of the number in the Call Records list:

- 1. In Standby Mode, press the 🛴 key.
- 2. Press the or key until you find the number you want.
- 3. Press the 🔀 key.

Storing a Phone Number

- 1. In Standby Mode, enter a number and press the lakey. Or, after ending a call by pressing the key, press the lakey.
- 2. Select the **Phonebook** and press the key. (If you input over 32 numbers, then you can select Phone book or Memo. If you select the Memo the number is stored automatically.)
- 3. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the key.
- 4. Enter a name. For further details about entering text, refer to "Entering Text" on page 240.
- If necessary, press the or key to move to the desired input field and enter information about the person.
 - Home/Mobile/Work/Others/FAX: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
 - E-mail: Enter the person's e-mail address.
 - Group: Define the caller group to the entry.
 - Memo: Enter other information about the person.
- 6. Press the key.
- 7. Press the key to confirm storing the entry.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 000~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 010~999: Press the first digit(s) of the speed-dial number and hold down the last digit.

Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the Call log List, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the desired phone number. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the key to dial.

Entering Text

To enter English words in a text input field, change the input mode to $\bf A$ (upper-case) or $\bf a$ (lower-case) by pressing the $\bf a$ key.

Press the keys labeled with the required letter:

- -Once for the first letter
- -Twice for the second letter
- -And so on.

For example, you press the **2** key three times to display the letter "C" and the **5** key two times to display the letter "K".

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter a symbol, select \sqsubseteq from the input modes and scroll to the symbol you want to enter using the navigation keys and the $\bigcap_{n \in \mathbb{N}}$ key. To exit the symbol mode, press the $\bigcap_{n \in \mathbb{N}}$ key.

Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

- 1. In Standby Mode, press the key to access Start Menu Mode
- 2. Press the key to enter the **My Phone** menu.
- 3. Scroll with the 🖛 or 🚡 key to reach ੴo//Language.
- 4. Press the key to enter the menu.
- 5. Scroll with the or key to highlight **English**.
- 6. Press the key.

You can also use the index number to access the ଧୁତ୍ୟ/Language menu function; press the କ୍ରିkey for Start Menu mode, the ြ key, the **6** key for ଧୁତ୍ୟ/Language.

My Phone (the $\binom{n}{0}$ key + the $\binom{n}{n}$ key)

- 1. **Start Menu**: You can set up the start menu by registering or deleting menu functions.
- ▶ 1:Set/2:Delete/3:Reset
- 2. **Menu Screen**: You can change the display style of the menu mode.
- ▶ 1:Change Icon/2:Change Order/3:Set Color/ 4:Theme Color/5:Icon List
- My Name: You can enter your name to be displayed in idle screen.
- 4. **Text Slide**: You can enter a greeting message to be displayed on the idle screen.
- 5. **Set Dial**: You can change the size and the color of the number to be displayed when you enter a phone number to dial.
- ▶ 1:Dialpad Size/2:Dialpad Color
- 6. ମଧ୍ୟ **Language**: You can change the display language.
- 7. **Flash**: You can activate the use of the srvice LED for lighting at night. When you press and hold the ly key with hte folder colsed. the LED turns on and remains about 10 seconds.

1. ez Service (the + 1 or **e** key)

- ez-i: You can access the Internet service provided by your service provider.
- ez-Character: You can download various characbells from the Internet.
- Java ™Station: You can access the Java ™Station and download various games.
- Java™Karaoke: You can access the Java ™Station and download music.
- 5. **Shot mail**: You can send a messge with attaching various multimedia items, such as photos and melodies.
- Click! VOD: You can download various video clips and play them.
- 7. **m-Flash:** You can play and standy screen **m-Flash**Contents after you download them by connecting ez-i
- 8. miTV: You can watch television with your phone.
- 9. **ez-friend:** You can access the **ez-friend** service and search various information you want.
- efc. Service: You can access the ez-friend service and search various information you want.

2. Phonebook (the (+ 2)

- . Find Number: You can find the entries stored in the phonebook using voice dial tags, location numbers, names, numbers, group names, or order of registration.
- ▶ 1:By Voice/2:By Location/3:By Name/4:By Number/ 5:By Group/6:By Time
- . Outgoing Call: You can view the records of up to 100 of the last phone calls placed from your phone.
- 3. **Incoming Call**: You can view the records of up to 100 of the last phone calls placed to your phone.
- 4. **Missed Call**: You can view the records of up to 100 of the last phone calls you received but did not answer.
- 5. **Store Number**: You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 239. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.

- 6. **Photo Phonebook**: You can store name cards with the new or stored pictures. Also, you can search the name card by its name.
- ▶ 1:Find Phonebook/2:store Phonebook
- 7. Call Alert: If the caller line identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.
- ▶ 1:Edit Number/2:Set Number/3:Icon List
- 8. **Edit Group**: You can add a new group and edit or delete the existing groups.
- 9. **Delete All**: You can delete all of the phonebook entries.
- #. My Number: You can view your phone number and phone name.

3. Message Setup (the + 3)

- 1. **Incoming**: You can receive messages and view them.
- ▶ 1:Text/2:Voice/3:Attach/4:Background/ 5:Spam Msq/6:Set Alert/7:Msq. Display
- 2. Outgoing: You can send a new message and configure various settings for sending messages.
- ▶ 1:Write/2:Reserve/3:Page/4:Send Namecard/ 5:Message Logs/6:Set up shotmail/7:Set up Tx Rate
- 3. **Anycall SOS**: In Emergency, press [volume : $|\mathbf{r}|/|\mathbf{r}|$] button 4 times. Then, SOS message will be automatically sent to the predefined recipients. If the call will be connected automatically. When Emergency is over, please press 💋 key.
- 4. **E-mail**: You can send or receive E-mail messages.
- ▶ 1:Write/2: @ Sent/3: @ Draft/4:Configure
- 5. **Message Box**: You can view messages you stored for future use.
- 6. **Message Log**: You can view the message logs you sent and received.

- **4. Camera** (the key + 4)
- 1. **Photograping**: You can take a picture or record a video clip, then save it.
- 2. **Album Manager**: You can review or delete the stored picture. You can also change the pictures name.
- 3. Shot Mail: You can upload your pictures to the Internet and apply various effects to them. You can also view the uploaded and saved pictures.
- 4. **Photo Studio**: You can apply various effects to the stored photos.
- ▶ 1:Frame & Icon/2:Effect
- 5. **Connect barcode**: When you take a picture of the bar code you want, the phone access the corresponding web site and shows the information or allows you to purchase the item.
- 6. **Configure**: You can configure various settings for your
- ▶ 1:Photo Album Lock/2:Taking Configure

5. Entertainment (the key + 5)

- Music Box: You can enjoy the Karaoke function with songs downloaded from the Internet and you can also select the melody from several melodies.
- ▶ 1:Karaoke/2:Bell
- Image box: You can download images from the Internet and select an image to be displayed in various situations.
- ▶ [Download Char.]1:Standby Mode /2:Incoming Call/ 3:Power On/4:Power Off/5:Delete Image
- IrDA: You can send or receive data through the infrared port.
- 1:Rx Mode/2:Send Namecard/3:Send Phonebooks/ 4:Send Images/5:Send Melodies
- Anycall Land: You can access games downloaded from Anycall Land.
- 5. **Push-Push II**: You can enjoy the **Push-Push II** game.
- Administrator: You can manage various items downloaded from Internet.
- ▶ 1:Game/2:Melody/3:Char./4:VOD/5:Flash/6:Photo/ **244** 7:Voc Cam

6. Organizer (the key + 6)

- Morning Call: You can set a morning call to wake you up every morning.
- Alarm: You can set an alarm to ring at a specified time.
- Scheduler: You can view the current month as well as the past or future month in calendar format. You can schedule up to 30 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.
- 4. **Memo**: You can make up to 10 memos of important things you need to remember.
- 5. **Calculator**: you can use the phone as a calculator.
- 6. **Worldtime**: You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.
- 7. **D-Day plus**:You can know how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.

- 8. **Unit Change**: You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.
- 9. **Timer**: You can view the length of your calls and set the current date and time.

7. Voice Box (the key + 7)

- Voice Memo: You can record the voice memos and listen to them.
- ▶ 1:Voice Record/ 2:Voice Review
- Voice Answer: When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically answers the calls so that you can listen to the remained messages.
- ▶ 1:On/Off/2:Screening/3:Wait Time/4:Select Greeting/ 5:Record Greeting/6:Inbox
- 3. **Voice Dial**: You can customize the various voice dial settings and edit the name of voice dialing.
- ▶ 1:Configure/2:Edit Name/3:Name Call

- **8. Setup** (the key + 8)
- Bell Select: You can customize the various sound setting.
- ▶ 1:Bell/Vibrate/2:Ring Volume/3:Key Sound/ 4:Time Sound/5:Func Sound
- 2. **BackLight**: You can select whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on.
- ▶ 1:Set Time/2:Backlight
- Auto Area Code: You can set the phone to automatically add an area code when you make a call.
- Auto Folder: You can set the phone to automatically open and close the folder.
- Accept Call: You can set how to answer an incoming call.
- ▶ 1:Call Auto/2:Call Soon/3:Call Manual
- 6. **Password Chg.**: You can change the phone password.

- Select Number: Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.
- ▶ 1:Change Number/2:Dual Number
- 8. **Restrict**: You can restrict the use of your phone. You can also set whether or not to display the callers ID.
- ▶ 1:Privacy/2:Incoming/3:International/
- 9. **Speed**: You can set the speed of the data sending.
- *. **Reset Phone**: You can reset the phone setting.
- ▶ Reset function/ Reset All
- #. Lock Phone: You can lock the phone.
- ▶ Auto Lock/ Manual lock/ Cancel

Options During a Call

(the key during a call)

- 1. **Phonebook**: Refer to "Phonebook" on page 242.
- 2. **Message**: Refer to "Message" on page 243.
- 3. **Mute Mic.**: You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.
- 4. **Key Tone off**: You can press keys without hearing annoying key tones during a call.
- 5. **Send Phone**: You can send the DTMF (Dual-Tone Multi- Frequency) tones of your phone number.

Talk:Send DTMF: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.

이 고유번호를 불법으로 복제. 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2.000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.

이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

- 1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

- 1. 본 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능합니다.
- 2. 또한, 본 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼성 전자(주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501 5,103,459 5,107,225 5,109,390